

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.



ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-P510



ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-05093A
Greek. 10/2004. Rev.

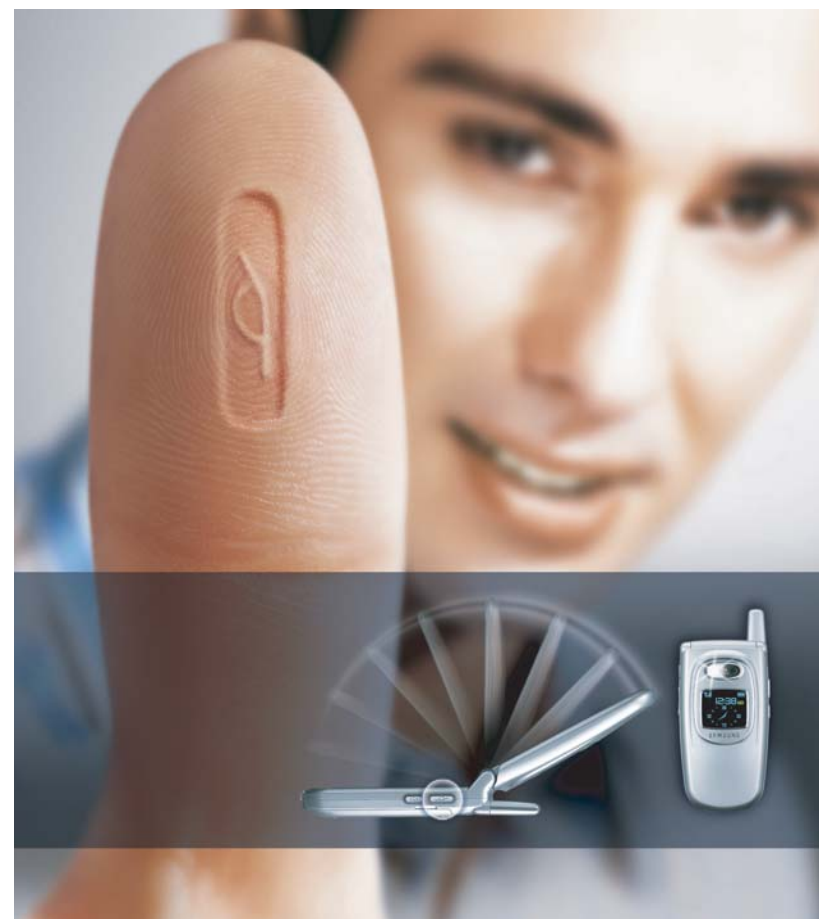

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	7
Αποσυσκευασία	9
Το τηλέφωνό σας	10
Διάταξη τηλεφώνου	10
Οθόνη.....	13
Φωτογραφική μηχανή	16
Φλας	16
Πρώτα βήματα	17
Εγκατάσταση της κάρτας SIM.....	17
Φόρτιση της μπαταρίας	19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	21
Λειτουργίες κλήσης.....	22
Πραγματοποίηση κλήσης	22
Ρύθμιση έντασης ήχου	24
Απάντηση σε κλήση	25
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων.....	26
Γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία	28
Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών	29
Ευρετήριο.....	31
Αποθήκευση αριθμού με όνομα	31
Χρήση των επιλογών καταχώρησης ευρετηρίου	34
Αναζήτηση και κλήση αριθμού από το ευρετήριο.....	36
Επεξεργασία ομάδας καλούντος.....	38
Γρήγορη κλήση	39
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου.....	40
Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης	41
Χρήση των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες	42
Εισαγωγή κειμένου	43
Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου.....	44
Χρήση της λειτουργίας T9	45
Χρήση της λειτουργίας ABC.....	47
Χρήση της λειτουργίας αριθμών.....	48
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων.....	48

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	49
Θέση κλήσης σε αναμονή	49
Απενεργοποίηση μικροφώνου (Σίγαση).....	50
Απομόνωση ή αποστολή ήχων πλήκτρων.....	51
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF.....	51
Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο.....	52
Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων	52
Αναμονή κλήσης	53
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.....	53
Χρήση των μενού	56
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση	56
Χρήση συντομεύσεων	57
Λίστα λειτουργιών μενού	58
Μηνύματα	64
Εισερχόμενα (Μενού 1.1)	64
Εξερχόμενα (Μενού 1.2).....	66
Δημιουργία (Μενού 1.3).....	67
Πρότυπα (Μενού 1.4)	69
Ρυθμίσεις (Μενού 1.5)	70
Διαγραφή όλων (Μενού 1.6).....	72
Μνήμη (Μενού 1.7)	72
Τηλεφωνητής (Μενού 1.8).....	72
Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9)	73
MMS	75
Εισερχόμενα (Μενού 2.1)	75
Εξερχόμενα (Μενού 2.2).....	78
Πρόχειρο (Μενού 2.3).....	79
Δημιουργία (Μενού 2.4).....	80
Πρότυπα (Μενού 2.5)	84
Διαγραφή όλων (Μενού 2.6).....	85
Μνήμη (Μενού 2.7)	85
Ρύθμιση (Μενού 2.8)	86
Προφίλ MMS (Μενού 2.9).....	87
Διαχείριση κλήσεων	88
Αναπάντητες (Μενού 3.1).....	88
Εισερχόμενες (Μενού 3.2).....	89
Εξερχόμενες (Μενού 3.3).....	89
Διαγραφή όλων (Μενού 3.4).....	90
Διάρκεια (Μενού 3.5)	91
Κόστος (Μενού 3.6).....	92

Κάμερα	93
Λήψη φωτογραφιών (Μενού 4.1)	93
Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.2)	98
Λήψη videos (Μενού 4.3)	99
Τα videos μου (Μενού 4.4)	100
Διαγραφή όλων (Μενού 4.5).....	101
Μνήμη (Μενού 4.6).....	101
Ρυθμίσεις ήχου	102
Ήχος κλήσης (Μενού 5.1)	102
Ένταση (Μενού 5.2)	102
Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3).....	103
Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4).....	103
Ήχος μηνυμάτων (Μενού 5.5)	103
Ήχος για το αντόματο καπάκι (Μενού 5.6)	104
Ήχος On/Off (Μενού 5.7)	105
Επιπλέον ήχοι (Μενού 5.8).....	105
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	106
Υπέρυθρες (Μενού 6.1).....	106
Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 6.2).....	107
Μήνυμα υποδοχής (Μενού 6.3).....	109
Προσωπικός αριθμός (Μενού 6.4)	110
Γλώσσα (Μενού 6.5).....	110
Ασφάλεια (Μενού 6.6)	111
Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)	115
Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 6.8).....	116
Ατζέντα	117
Ειδοποίηση (Μενού 7.1)	117
Ημερολόγιο (Μενού 7.2)	119
Ημερ/νία & ώρα (Μενού 7.3)	121
Αριθμομηχανή (Μενού 7.4).....	122
Λίστα εργασιών (Μενού 7.5).....	123
Νομιματικές ισοτιμίες (Μενού 7.6)	127
Υπηρεσίες δικτύου	128
Εκτροπή (Μενού 8.1).....	128
Φραγή (Μενού 8.2)	130
Αναμονή (Μενού 8.3).....	132
Επιλογή δικτύου (Μενού 8.4)	133
Ταυτότητα καλούντος (Μενού 8.5)	133
Κλειστή ομάδα χρηστών (Μενού 8.6)	134

Περιεχόμενα

Ψυχαγωγία	136
WAP Browser (Μενού 9.1)	136
Παιχνίδια & άλλα (Μενού 9.2)	142
Ήχοι (Μενού 9.3)	144
Εικόνες (Μενού 9.4)	145
Διαγραφή όλων (Μενού 9.5)	145
Μνήμη (Μενού 9.6)	146
Επίλυση προβλημάτων	147
Κωδικοί πρόσβασης	150
Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου	150
PIN	151
PUK	151
PIN2	152
PUK2	152
Κωδικός φραγής	153
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια	154
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR	154
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών	155
Οδική ασφάλεια	157
Περιβάλλον λειτουργίας	157
Ηλεκτρονικές συσκευές	158
Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα	160
Επείγουσες κλήσεις	161
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας	162
Φροντίδα και συντήρηση	163
Γλωσσάριο	165
Ευρετήριο	170
Κάρτα γρήγορης αναφοράς	175



Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές, προτού χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλέφωνό σας. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (σε νοσοκομείο για παράδειγμα).

Λογική χρήση

Χρήση μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφύγετε την επαφή με την κεραία εάν δεν είναι απαραίτητο, όσο το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Επείγουσα κλήση

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την παρούσα θέση σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο . Πρέπει να απενεργοποιήσετε τυχόν λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητες, προτού πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Εισάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μην διακόπτετε την κλήση, έως ότου σας δοθεί άδεια να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια.

Στεγανότητα σε νερό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Διατηρείτε το στεγνό.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων θα προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 154.

ΠΡΟΣΟΧΗ


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αποσυσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος αυτού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:



Συσκευή



Φορτιστή ταξιδιού



Μπαταρίες



Ακουστικό-μικρόφωνο



Εγχειρίδιο χρήσης



Ιμάντας δαχτύλου

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παραλαμβάνετε με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αποκτήσετε τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο Samsung:

- Τυπική μπαταρία/μπαταρία μεγάλης διάρκειας
- Ακουστικό-μικρόφωνο
- Φορτιστή ταξιδιού
- Φορτιστή μπαταρίας
- Ιμάντα δαχτύλου
- Κιτ σύνδεσης δεδομένων PC
- Απλό κιτ ανοικτής συνομιλίας

Διάταξη τηλεφώνου

Οι ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουν τα κύρια στοιχεία του τηλεφώνου σας:



Πλήκτρο(α) Περιγραφή



Στη λειτουργία "Μενού", πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές των μενού και στο ευρετήριο. Στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο με το πάνω βέλος παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Κάμερα** και το πλήκτρο με το κάτω βέλος παρέχει πρόσβαση στο μενού **Παιχνίδια & άλλα**.



Στη λειτουργία "Μενού" επιστρέφετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και επιλέγετε το αντίστοιχο τρέχον μενού. Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινήστε το δρομέα προς τα αριστερά και τα δεξιά αντιστοίχως. Στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο με το αριστερό βέλος παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα** και το πλήκτρο με το δεξί βέλος παρέχει πρόσβαση στο μενού **Ήχος κλήσης**.



(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)

Εκτελούν τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από το κείμενο πάνω από αυτά, στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Σε κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής).



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη.

Στη λειτουργία "Μενού", επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.



Πραγματοποιεί ή απαντά κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου εξερχόμενου ή εισερχόμενου αριθμού, όταν κρατηθεί πατημένο.

Στη λειτουργία "Μενού", επιλέγει μια λειτουργία μενού ή αποθηκεύει πληροφορίες που εισαγάγετε, όπως ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.

Πλήκτρο(α) Περιγραφή (συνέχεια)

Τερματίζει μια κλήση. Επίσης, όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Στη λειτουργία "Μενού", ακυρώνει την καταχώρησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.



Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο, όταν κρατιέται πατημένο.



Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.



Εισάγει ειδικούς χαρακτήρες. Εκτελεί διάφορες λειτουργίες.



(στο αριστερό τμήμα του τηλεφώνου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού.

Στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει την ένταση των ήχων των πλήκτρων.

Στη λειτουργία "Μενού", πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές των μενού και στο Ευρετήριο.



(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου)

Όταν μένει πατημένο, ανοίγει και κλείνει το φάκελο.




(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου)

Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο μενού "Κάμερα" προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή της φωτογραφικής μηχανής. Όταν μένει πατημένο, ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή.

Στη λειτουργία αποτύπωσης, λειτουργεί ως διάφραγμα φωτογραφικής μηχανής.

Οθόνη**Διάταξη οθόνης**

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές:

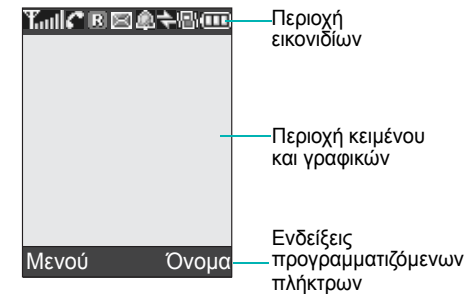

Περιοχή	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 14.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία εισάγετε, όπως τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο Περιγραφή



Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ράβδων, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.



Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν είστε σε θέση να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις.



Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.



Εμφανίζεται όταν είστε εκτός της περιοχής κάλυψής σας και έχετε συνδεθεί σε άλλο δίκτυο. Για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.



Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος κειμένου.



Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου.



Εμφανίζεται με τη λήψη ενός νέου μηνύματος πολυμέσων.



Εμφανίζεται όταν ορίζετε να ηχήσει ειδοποίηση σε κάποια συγκεκριμένη ώρα.



Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία ή όταν ορίζετε το μενού **Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)** έτσι ώστε να δονείται το τηλέφωνο κατά τη λήψη μιας κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 28 και σελίδα 103 αντίστοιχα.



Εμφανίζεται όταν η θύρα IrDA είναι ενεργή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 106.

Εικονίδιο Περιγραφή (συνέχεια)



Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απομόνωσης.



Εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες ράβδους βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς απομένει.

Οπίσθιος φωτισμός

Ο οπίσθιος φωτισμός φωτίζει την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίγετε το καπάκι, ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός. Απενεργοποιείται όταν δεν πατιούνται πλήκτρα για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού **Φωτισμός (Μενού 6.2.4)**. Η οθόνη απενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της μπαταρίας.

Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ενεργοποιημένος ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε το μενού **Φωτισμός**. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 108.

Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει στο καπάκι εξωτερική οθόνη. Υποδεικνύει εάν έχετε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Επιπλέον, σας ειδοποιεί την ώρα που έχετε ορίσει μια ειδοποίηση, ενεργοποιώντας τον οπίσθιο φωτισμό και εμφανίζοντας ένα αντίστοιχο εικονίδιο.

Όταν κλείνετε το καπάκι, στην εξωτερική οθόνη εμφανίζονται εικονίδια, η τρέχουσα ώρα και η επιλεγμένη εικόνα. Η εικόνα εξαφανίζεται μετά από μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Φωτογραφική μηχανή

Η φωτογραφική μηχανή στο καπάκι σας δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε φωτογραφίες και να καταγράφετε βίντεο εν κινήσει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 93.

Φλας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας στο καπάκι, στην αριστερή πλευρά της φωτογραφικής μηχανής, για να τραβήξετε φωτογραφίες στο σκοτάδι.

Πρώτα βήματα


Εγκατάσταση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελωτή τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Σημαντικό! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να υποστούν εύκολα ζημιά από γδαρσίματα ή δίπλωμα. Συνεπώς πρέπει να είστε προσεκτικοί, όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  [Ⓢ], έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.
2. Αφαίρεση της μπαταρίας. Για να γίνει αυτό:
 - ① Σύρετε την ασφάλεια της μπαταρίας προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου.
 - ② Απομακρύνετε τη μπαταρία, όπως φαίνεται στην εικόνα.

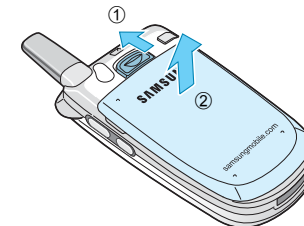


3. Σύρετε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να σφραγιστεί στη θέση της.


Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

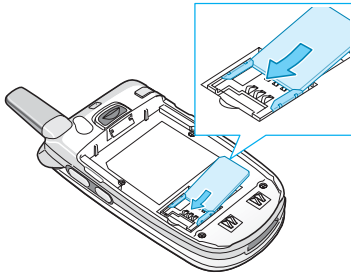


Σημείωση: Όταν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα και απομακρύνετε την από την υποδοχή.

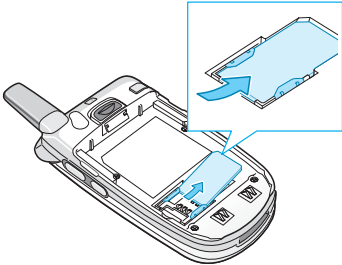

4. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία, έτσι ώστε οι ακίδες στο άκρο να είναι στοιχισμένες με τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

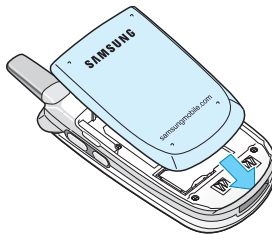

5. Πιέστε τη μπαταρία μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

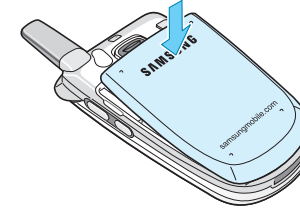


Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Στη συσκευή περιλαμβάνεται κι ένας φορτιστής ταξιδιού για τη φόρτωση της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.


Ο φορτιστής ταξιδιού σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι καθυστερεί η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία, προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με τη μπαταρία μέσα στο τηλέφωνο, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

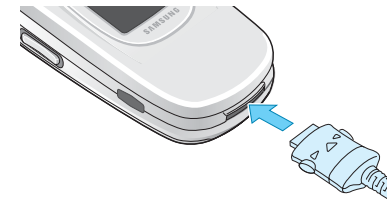

2. Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από τη συσκευή πιέζοντας τα κουμπιά στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

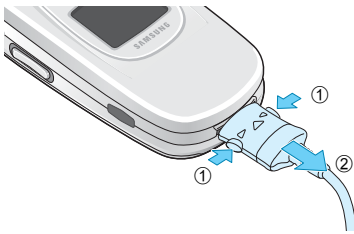

Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, προτού αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας


Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν ελάχιστα λεπτά χρόνου ομιλίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό για να εξοικονομήσει την ισχύ μπαταρίας που έχει απομείνει.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το καπάκι.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν η συσκευή σας ζητήσει να εισάγετε κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητά κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 151.

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση του δικτύου σας και αφού το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να δεχτείτε μια κλήση.

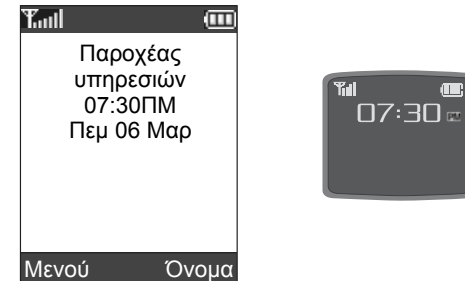

Σημείωση: Η γλώσσα εμφάνισης έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο στα Αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα (Μενού 6.5)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 110.

5. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Με την ενεργοποίηση της επιλογής **Επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)**, το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα επανάκληση μέχρι και δέκα φορές, όταν το άτομο που καλείτε δεν απαντά ή η γραμμή είναι κατειλημμένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 115.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση αριθμού

Για να διαγράψετε...	Πατήστε...
το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο	το πλήκτρο C .
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο στον αριθμό	το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο, έως ότου μετακινηθεί ο δρομέας στη δεξιά πλευρά του ψηφίου που επιθυμείτε να διαγράψετε. Πατήστε το πλήκτρο C . Μπορείτε επίσης να εισάγετε το ψηφίο που λείπει, απλά πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο.
όλη την οθόνη	το πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Η συσκευή αποθηκεύει τις εισερχόμενες, εξερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, εάν αναγνωρίζεται ο αριθμός κλήσης. Δείτε "Διαχείριση κλήσεων" στη σελίδα 88 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς με τη σειρά κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι κλήσεις.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω και κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, έως ότου επισημανθεί ο αριθμός που επιθυμείτε.

4. Για να...	Πατήστε...
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	το πλήκτρο  .
επεξεργαστείτε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. και ορίστε την επιλογή Επεξεργασία . Αλλάξτε τον αριθμό ανατρέχοντας στη "Διόρθωση αριθμού" στη σελίδα 22.
διαγράψετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. και ορίστε την επιλογή Διαγραφή .
διαγράψετε όλους τους αριθμούς στη λίστα "Κατάλογος κλήσεων"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. και ορίστε την επιλογή Διαγραφή όλων . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 90.

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στην κάρτα της συσκευής, οι οποίοι ονομάζονται συνολικά "Ευρετήριο". Απλά επιλέξτε ένα όνομα για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του αντίστοιχου αριθμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του ευρετηρίου, δείτε σελίδα 31.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης ήχου και το πλήκτρο ▼ για να το μειώσετε.



Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζεται η εικόνα των εισερχόμενων κλήσεων.

Όταν ο καλών έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός ή το όνομά του, εφόσον το έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριό σας.

- Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το καπάκι. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση εκτός από το πλήκτρο [Ⓢ] και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ..** Δείτε σελίδα 115.

Όταν η επιλογή **Ενεργό καπάκι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)** είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, ανοίγοντας απλώς το καπάκι. Δείτε σελίδα 115.

Σημείωση: Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο [Ⓢ].

- Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο [Ⓢ].

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ευρετηρίου ή τις λειτουργίες μενού. Μετά τον τερματισμό της κλήσης, η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να μάθετε ποιος σας κάλεσε, ώστε να τον καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως την αναπάντητη κλήση:

- Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το καπάκι.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**

Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση, εάν υπάρχει.

3. Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται	το πλήκτρο  .
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε έναν αριθμό αναπάντητης κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή . Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημείωση: Όταν ο αριθμός για την αναπάντητη κλήση δεν είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται η επιλογή **Επεξεργασία**.

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
- Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

- Αλλάξτε τον αριθμό, όπως θέλετε.

5. Για να...	Πατήστε...
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο  .
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκ. και εισάγετε το όνομα και τη θέση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 31.

Διαγραφή μιας αναπάντητης κλήσης

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
- Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ^Q ανά πάσα στιγμή για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναπάντητης κλήσης.

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναπάντητης κλήσης ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το μενού **Αναπάντητες (Μενού 3.1)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 88.

Γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία

Η "Αθόρυβη λειτουργία" είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποτρέψετε το κουδούνισμα του τηλεφώνου, για παράδειγμα μέσα σε μια αίθουσα θεάτρου.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης (🔊).

Στην αθόρυβη λειτουργία, το τηλέφωνό σας αλλάζει τις ρυθμίσεις ήχου ως εξής:

Επιλογή	Νέα ρύθμιση
Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)	Ανενεργό
Ήχος μηνυμάτων (Μενού 5.5)	Δόνηση
Ήχος για το αντόματο καπάκι (Μενού 5.6)	Ανενεργό
Ήχος On/Off	Ανενεργό
Επιπλέον ήχοι (Μενού 5.8)	Ανενεργό

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να ενεργοποιήσετε ξανά τις προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα "Έξοδος από αθόρυβη λειτουργία". Το εικονίδιο δόνησης (🔊) δεν εμφανίζεται πια.

Σημειώσεις:

- Με την απενεργοποίηση του τηλεφώνου, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτομάτως.
- Η ενεργοποίηση της Αθόρυβης λειτουργίας δεν θα απενεργοποιήσει τον ήχο λήψης της φωτογραφικής μηχανής.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του. Αυτές οι λειτουργίες βρίσκονται σε μενού και υπομενού και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων που φέρουν την ένδειξη **...** και **...**. Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να εμφανίζετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε κάθε φορά. Οι ενδείξεις στην κάτω γραμμή της οθόνης και ακριβώς επάνω από κάθε πλήκτρο υποδεικνύουν το ρόλο τους κάθε φορά.

Παράδειγμα:



Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία "Μενού".

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία "Ευρετήριο".

Για να εμφανίσετε τις διάφορες λειτουργίες και επιλογές που διατίθενται και για να επιλέξετε εκείνη που επιθυμείτε:

1. Πατήστε το αντίστοιχο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2. Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.
εμφανίσετε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο με το κάτω βέλος ή το πλήκτρο ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε πίσω στην προηγούμενη λειτουργία ή σε επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο με το πάνω βέλος ή το πλήκτρο ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε πίσω ένα επίπεδο στη δομή	το πλήκτρο με το αριστερό βέλος, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↶ ή το πλήκτρο C.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο ☎ ^① .

Σε ορισμένες λειτουργίες, ενδέχεται να σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης ή ένας κωδικός PIN. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Με την πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα επιλογή. Εάν ωστόσο, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως **Ενεργό/Ανενεργό** ή **Ενεργό/Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργοποιημένη ώστε να μπορείτε να την ενεργοποιήσετε άμεσα.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και τα αντίστοιχα ονόματα στην κάρτα SIM ή στις μνήμες του τηλεφώνου. Αν και είναι χωριστές μνήμες, χρησιμοποιούνται ως μία και όλες μαζί ονομάζονται "Ευρετήριο".

Αποθήκευση αριθμού με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι αποθήκευσης ενός αριθμού:

- χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** στην κατάσταση αναμονής.
- χρησιμοποιώντας την επιλογή **Νέα καταχώρηση** του μενού "Ευρετήριο".

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η επιλογή **Αποθήκ.** πάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, για να μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το πλήκτρο C. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 22.

2. Όταν είστε βέβαιοι ότι ο αριθμός είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού που πρόκειται να αποθηκευτεί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:

-  : Κινητό
-  : Γραφείο
-  : Σπίτι

Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο με το αριστερό ή με το δεξί βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά.

5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τον αριθμό της θέσης και να εισάγετε άλλη θέση πατώντας τα πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ευρετηρίου ή το όνομα που μόλις δημιουργήσατε.

8. Για να...	Πατήστε...
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 34.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο  [Ⓟ] .

Αποθήκευση αριθμού με τη χρήση του μενού "Ευρετήριο"

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
- Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Νέα καταχώρηση** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Σε αυτό το βήμα διατίθεται το εικονίδιο e-mail (). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail αντί για έναν αριθμό τηλεφώνου.

- Επιλέξτε μια θέση μνήμης, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Σημείωση: Κατά την αποθήκευση διεύθυνσης e-mail, η SIM δεν είναι διαθέσιμη.

- Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

- Εισάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**

- Συνεχίστε τη διαδικασία από το βήμα 6 στη σελίδα 32 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Χρήση των επιλογών καταχώρησης ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώρηση του ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της καταχώρησης.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.
επισημάνετε μια διαφορετική επιλογή	το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί η επιθυμητή επιλογή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επικόλληση: σας επιτρέπει να επικολλήσετε τον αριθμό στην κανονική λειτουργία κλήσεων. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να καλέσετε έναν αριθμό παρόμοιο με αυτόν στο ευρετήριο, όπως μια διαφορετική εσωτερική γραμμή στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **C** για να αλλάξετε τον αριθμό όπως θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 22. Όταν είστε έτοιμοι να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .

Επεξεργασία: σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό.

Επιλέξτε **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε έναν αριθμό για το επιλεγμένο όνομα. Εάν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά.

Ορίστε την επιλογή **Όλες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Φωτογραφία καλούντος: σας δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσετε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή ως φωτογραφία καλούντος, ώστε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε κλήσεις από τον επιλεγμένο αριθμό. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 93.

Διαγραφή: σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό από το ευρετήριο. Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό σε άλλη θέση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μνήμη και τον αριθμό θέσης.

Ομάδα καλούντος: σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων, ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο, όταν κάποιος από τις ομάδες αυτές σας καλεί. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να καταργήσετε μια καταχώρηση από μια ομάδα, ορίστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας καλούντος, δείτε σελίδα 38.

Προσθήκη καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε νέο αριθμό στο όνομα που έχει επιλεγεί τη δεδομένη στιγμή.

Αναζήτηση και κλήση αριθμού από το ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση των αριθμών στο ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους: κατά όνομα ή κατά ομάδα καλούντος.

Αναζήτηση ενός αριθμού κατά όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα όνομα.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

Εμφανίζεται η λίστα με τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4. Για να...	Πατήστε...
εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν..
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση.
αναζητήσετε το όνομα που ξεκινά με διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε να εισάγετε.

5. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 34.

Αναζήτηση αριθμού κατά ομάδα καλούντος

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα όνομα ομάδας.
3. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της ομάδας που επιθυμείτε να βρείτε.

Εμφανίζονται οι ομάδες καλούντος, ξεκινώντας με την πρώτη ομάδα που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4. Εάν χρειαστεί, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ομάδα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**

Εμφανίζονται σε λίστα οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου στην ομάδα καλούντος.

5. Για να...	Πατήστε...
εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν..
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί η καταχώρηση που επιθυμείτε.

6. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 34.

Επεξεργασία ομάδας καλούντος

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική επεξεργασία** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα με τις ομάδες πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
4. Όταν επισημανθεί η ομάδα που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**
5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:
 - **Ήχος κλήσης:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε κλήση από άτομο της ομάδας αυτής.
 - **Ήχος SMS:** σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε μήνυμα από άτομο της ομάδας αυτής.
 - **Γραφικό:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ένα γραφικό εικονίδιο που θα εμφανίζεται όταν λαμβάνετε κλήση από άτομο της ομάδας αυτής.
 - **Όνομα ομάδας:** σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο  ^①.

Γρήγορη κλήση

Αφού αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στο ευρετήριο, μπορείτε να ρυθμίσετε έως οκτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, να τις καλείτε εύκολα όποτε επιθυμείτε, απλά πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Γρήγορη κλήση** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από τα πλήκτρα **2** έως **9** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 6.

4. Επιλέξτε μια καταχώρηση ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**
5. Επιλέξτε έναν αριθμό, εάν η καταχώρηση έχει περισσότερους από έναν, πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Μόλις εκχωρήσετε έναν αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:
 - **Αλλαγή:** σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.

- **Διαγραφή:** σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση, ώστε να μην εκχωρηθεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
 - **Διαγραφή όλων:** σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα, ώστε να μην εκχωρηθούν αριθμοί στα πλήκτρα.
 - **Αριθμός:** σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί στο πλήκτρο.
7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα από το **2** έως το **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του ευρετηρίου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη ή και τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή όλων** πατώντας το πλήκτρο με το κάτω ή το πάνω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στη μνήμη της οποίας θέλετε να αδειάσετε το περιεχόμενο, δηλαδή στις επιλογές **Όλα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Μπορείτε να καταργήσετε τη σημείωση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
4. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία αυτή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη.

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 112.

6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο .

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στο ευρετήριο, τόσο στη μνήμη SIM όσο και τη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα των δύο μνήμων.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ορίστε την επιλογή **Μνήμη** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να εμφανίσετε τον αριθμό των υπάρχουσων και των συνολικών καταχωρήσεων που είναι διαθέσιμες στη μνήμη SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο .

Χρήση των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των αριθμών κλήσης για υπηρεσίες (SDN) που σας έχει εκχωρήσει ο παροχέας υπηρεσιών. Οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν αριθμούς επείγουσας κλήσης, υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ορίστε την επιλογή **SDN** πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των αριθμών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
4. Για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν η κάρτα SIM υποστηρίζει αριθμούς κλήσης για υπηρεσίες.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, συχνά θα χρειαστεί να εισάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο ευρετήριο, όταν δημιουργείτε τον προσωρινό χαιρετισμό σας ή όταν προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

• Λειτουργία T9

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Σε κάθε πλήκτρο αντιστοιχούν περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, όταν πατάτε το πλήκτρο **5** μία φορά, εμφανίζονται οι χαρακτήρες J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τα πατήματα των πλήκτρων με ένα ενσωματωμένο λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη, με αποτέλεσμα να απαιτεί λιγότερα πατήματα πλήκτρων από ό,τι μια κλασική λειτουργία ABC.

• Λειτουργία ABC

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές, μέχρι να εμφανιστεί.

• Λειτουργία αριθμών

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.


• Λειτουργία συμβόλων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν είστε σε ένα πεδίο που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε την ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Σύνταξη μηνύματος κειμένου

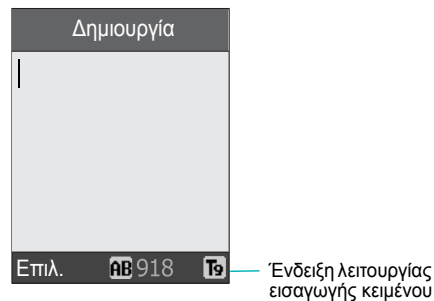

Για να επιλέξετε...	Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου...
τη λειτουργία T9	εμφανιστεί το εικονίδιο T9 . Δείτε σελίδα 45.
τη λειτουργία ABC	εμφανιστεί το εικονίδιο A . Δείτε σελίδα 47.
τη λειτουργία αριθμών	εμφανιστεί το εικονίδιο 1 . Δείτε σελίδα 48.
τη λειτουργία συμβόλων	εμφανιστεί η λίστα με τα σύμβολα. Δείτε σελίδα 48.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, διατίθεται πρόσθετη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Χρήση της λειτουργίας T9

Το T9 αποτελεί μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε χαρακτήρα με το πάτημα των πλήκτρων μόνο μια φορά. Η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να εισάγετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία T9, αρχίστε να πληκτρολογείτε μια λέξη πατώντας τα πλήκτρα από το **2** έως το **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα.

Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5** και **6**.

Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Εάν η λέξη είναι σωστή, μεταβείτε στο βήμα 4.
Εάν όχι, πατήστε το πλήκτρο **0**, επανειλημμένα το πλήκτρο με το βέλος προς τα πάνω και κάτω για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τους χαρακτήρες που έχετε επιλέξει.
4. Εισάγετε διάστημα μεταξύ των λέξεων, πατώντας το πλήκτρο **#**.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό της λειτουργίας T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα τα οποία αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να εμφανίσετε τις εναλλακτικές λέξεις.
2. Με το πάτημα του πλήκτρου **0** ή του πλήκτρου με το κάτω βέλος στην τελευταία εναλλακτική λέξη, στην κάτω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα **Προσθ..** Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ..**
3. Εάν χρειαστεί, διαγράψτε τη λέξη με το πλήκτρο **C** και πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC. Δείτε σελίδα 47.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για το αντίστοιχο πάτημα των πλήκτρων.

Σημείωση: Η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστροφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίσει τη σωστή στίξη.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία T9, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *****. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: πεζά (**ab**), πεζά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (**aB**) και κεφαλαία (**AB**).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα πλήκτρα με το αριστερό και το δεξί βέλος. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να καθαρίσετε την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα από το **1** έως το **0** για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που επιθυμείτε:
 - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
 - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
 - Και ούτω καθεξής
2. Επιλέξτε τα υπόλοιπα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά, όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, απλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πλήκτρα	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ \$ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Υ Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Εισαγωγή κειμένου

- Για να εισάγετε διάστημα, πατήστε το πλήκτρο **#**.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία ABC, πατήστε το πλήκτρο **✕**. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες: πεζά (**ab**), πεζά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα (**aB**) και κεφαλαία (**AB**).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας τα πλήκτρα με το αριστερό και το δεξί βέλος. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να καθαρίσετε την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε αριθμούς σε ένα μήνυμα κειμένου. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε σύμβολα σε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
διαγράψετε το(α) σύμβολο(α)	το πλήκτρο C . Όταν το πεδίο εισαγωγής είναι κενό, το πλήκτρο αυτό επιστρέφει την οθόνη στην προηγούμενη λειτουργία.
εισάγετε το(α) σύμβολο(α) στο μήνυμά σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK .
διαγράψετε την πληκτρολόγηση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω .

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή, όποτε επιθυμείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν το δίκτυο σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης, όποτε επιθυμείτε πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφορά**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ή αναζητήστε τον στο ευρετήριο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση ενός αριθμού στο ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 36.

2. Πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Ή,

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων αλλάζοντας την κλήση σε αναμονή σε ενεργή κλήση και θέτοντας την άλλη κλήση σε αναμονή.

Για εναλλαγή από τη μια κλήση στην άλλη, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ..**

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε τη συνομιλία με τον άλλο συνομιλητή.

Όταν θέλετε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά, πατώντας το πλήκτρο .

Απενεργοποίηση μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά να μην θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας προσωρινά:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
2. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Σίγαση**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Ο συνομιλητής μπορεί ξανά να σας ακούσει.

Απομόνωση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Οι επιλογές αυτές σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων. Εάν η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων** είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν μεταδίδει τόνους πλήκτρων DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) και σας δίνει τη δυνατότητα να πατάτε πλήκτρα χωρίς να ακούγονται ενοχλητικοί τόνοι πλήκτρων κατά την κλήση.

Σημείωση: Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρα**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τους τόνους DTMF αφού εισάγετε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να στείλετε.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού, όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να αποστείλετε τόνους DTMF:

1. Όταν συνδεθείτε με το σύστημα τηλευπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
2. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Οι τόνοι αποστέλλονται.

Αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα αριθμό στο "Ευρετήριο" κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
2. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Οι καταχωρήσεις του Ευρετηρίου εμφανίζονται σε λίστα.
4. Εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε να βρείτε.
Εάν εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζεται η λίστα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ευρετηρίου, δείτε σελίδα 31.

Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Εάν λάβετε ένα μήνυμα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο μηνύματος (✉). Η επιλογή υπηρεσίας SMS σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε το μήνυμα ή να στείλετε ένα νέο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία μηνυμάτων, δείτε σελίδα 64.

Αναμονή κλήσης

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή και έχετε ρυθμίσει το μενού **Αναμονή (Μενού 8.3)** στην επιλογή **Ενεργό**. Δείτε σελίδα 132. Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ..**
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή**.
Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποτελεί μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή σε αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρύθμιση της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο αυτό κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**. Ορίστε την επιλογή **Σύνδεση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίζοντας την επιλογή **Σύνδεση**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.
2. Επισημάνετε ένα πρόσωπο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν ακόμη να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη αποκτούν τώρα τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και ορίστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.
2. Επισημάνετε ένα πρόσωπο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος για να ορίσετε την επιλογή **Κατάργηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους συμμετέχοντες.
4. Όταν θελήσετε να τερματίσετε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη, κλείστε το καπάκι ή πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο σας παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού πραγματοποιώντας κύλιση με τα πλήκτρα πλοήγησης ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε ένα κύριο μενού, για παράδειγμα το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
3. Εάν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα το μενού **Γλώσσα**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.

Εάν το μενού που έχετε επιλέξει συμπεριλαμβάνει περαιτέρω επιλογές, επαναλάβετε το βήμα αυτό.

4. Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

4. Για να...	Πατήστε...
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο με το δεξί βέλος.
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο με το αριστερό βέλος.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο  ^① .

Χρήση συντομεύσεων

Τα στοιχεία μενού, όπως τα μενού, τα υπομενού και οι επιλογές είναι αριθμημένα και μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, δίπλα στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο  στην οθόνη. Απλά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και εισάγετε τον αριθμό του μενού που επιθυμείτε.

Σημειώσεις:

- Οι αριθμοί που εκχωρούνται σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 58. Ενδέχεται να αντιστοιχούν με τον αριθμό μενού στο τηλέφωνο ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η κάρτα SIM της συσκευής σας.
- Για τους αριθμούς μενού 10, 11 και 12, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **0**, ***** και **#** αντίστοιχα.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **6** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **5** για την επιλογή **Γλώσσα**.
Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη διαθέσιμη δομή των μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που εκχωρείται σε κάθε επιλογή και τη σελίδα στην οποία περιγράφεται κάθε λειτουργία.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού **SIM AT** όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία "Μενού". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κάρτας SIM της συσκευής σας.

1. Μηνύματα (δείτε σελίδα 64)

- 1.1 Εισερχόμενα
- 1.2 Εξερχόμενα
- 1.3 Δημιουργία
- 1.4 Πρότυπα
- 1.5 Ρυθμίσεις
 - 1.5.1 Ρύθμιση 1*
 - 1.5.2 Ρύθμιση 2*
 - 1.5.3 Κοινή ρύθμιση
- 1.6 Διαγραφή όλων
- 1.7 Μνήμη
 - 1.7.1 Μνήμη SIM
 - 1.7.2 Μνήμη Τηλεφώνου
 - 1.7.3 Μνήμη CB
- 1.8 Τηλεφωνητής
 - 1.8.1 Σύνδεση με τηλεφωνητή
 - 1.8.2 Αριθμός τηλεφωνητή
- 1.9 Εκπομπή κυψέλης
 - 1.9.1 Ανάγνωση
 - 1.9.2 Λήψη
 - 1.9.3 Λίστα καναλιών
 - 1.9.4 Γλώσσα

*Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

2. MMS (δείτε σελίδα 75)

- 2.1 Εισερχόμενα
- 2.2 Εξερχόμενα
- 2.3 Πρόχειρο
- 2.4 Δημιουργία
- 2.5 Πρότυπα
- 2.6 Διαγραφή όλων
- 2.7 Μνήμη
- 2.8 Ρύθμιση
 - 2.8.1 Αναφορά παράδοσης
 - 2.8.2 Αναφορά ανάγνωσης
 - 2.8.3 Αυτόματη λήψη
 - 2.8.4 Αποδοχή μηνύματος
 - 2.8.5 Απόκρυψη ταυτότητας
 - 2.8.6 Ημερ/νία παράδοσης
 - 2.8.7 Ώρα παράδοσης
 - 2.8.8 Προτεραιότητα
 - 2.8.9 Επιτρεπόμενη αναφορά
 - 2.8.10 Διάρκεια σελίδας
- 2.9 Προφίλ MMS

3. Διαχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 88)

- 3.1 Αναπάντητες
- 3.2 Εισερχόμενες
- 3.3 Εξερχόμενες
- 3.4 Διαγραφή όλων
- 3.5 Διάρκεια
 - 3.5.1 Τελευταίας κλήσης
 - 3.5.2 Εξερχόμενων
 - 3.5.3 Εισερχόμενων
 - 3.5.4 Μηδεν. μετρητών
- 3.6 Κόστος*
 - 3.6.1 Τελευταίας κλήσης
 - 3.6.2 Συνολικό κόστος
 - 3.6.3 Μέγιστο κόστος
 - 3.6.4 Μηδεν. μετρητών
 - 3.6.5 Ρύθμ. μεγίστου κόστους
 - 3.6.6 Τιμή/μονάδα

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

4. Κάμερα (δείτε σελίδα 93)

- 4.1 Λήψη φωτογραφιών
- 4.2 Οι φωτογραφίες μου
- 4.3 Λήψη videos
- 4.4 Τα videos μου
- 4.5 Διαγραφή όλων
- 4.6 Μνήμη

5. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 102)

- 5.1 Ήχος κλήσης
- 5.2 Ένταση
- 5.3 Τύπος ειδοποίησης
- 5.4 Ήχος πλήκτρων
- 5.5 Ήχος μηνυμάτων
 - 5.5.1 Ήχος SMS
 - 5.5.2 Ήχος SMS-CB
 - 5.5.3 Ήχος MMS
- 5.6 Ήχος για το αντόματο καπάκι
- 5.7 Ήχος On/Off
- 5.8 Επιπλέον ήχοι

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 106)

- 6.1 Υπέρυθρες
- 6.2 Ρυθμίσεις οθόνης
 - 6.2.1 Φόντο
 - 6.2.2 Εξωτερική LCD
 - 6.2.3 Εμφάνιση μενού
 - 6.2.4 Φωτισμός
 - 6.2.5 Λογότυπο
- 6.3 Μήνυμα υποδοχής
- 6.4 Προσωπικός αριθμός
- 6.5 Γλώσσα

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (συνέχεια)

- 6.6 Ασφάλεια
 - 6.6.1 Έλεγχος PIN
 - 6.6.2 Αλλαγή PIN
 - 6.6.3 Κλειδωμα τηλεφώνου
 - 6.6.4 Αλλαγή κωδικού
 - 6.6.5 Κρυπτογράφηση
 - 6.6.6 Κλειδωμα SIM
 - 6.6.7 Λειτουργία FDN*
 - 6.6.8 Αλλαγή PIN2*
- 6.7 Επιπλέον ρυθμίσεις
- 6.8 Επαναφορά ρυθμίσεων

7. Ατζέντα (δείτε σελίδα 117)

- 7.1 Ειδοποίηση
 - 7.1.1 Μία φορά
 - 7.1.2 Καθημερινά
 - 7.1.3 Πρωινή κλήση
 - 7.1.4 Κατάργηση
 - 7.1.5 Αυτόμ. ενεργοπ.
- 7.2 Ημερολόγιο
- 7.3 Ημερ/νία & ώρα
 - 7.3.1 Ώρα
 - 7.3.2 Ημερομηνία
 - 7.3.3 Διεθνής ώρα
 - 7.3.4 Μορφή ώρας
- 7.4 Αριθμομηχανή
- 7.5 Λίστα εργασιών
- 7.6 Νομισματικές ισοτιμίες

*Εμφανίζεται μόνο, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας.

8. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 128)

- 8.1 Εκτροπή
 - 8.1.1 Πάντα
 - 8.1.2 Κατειλημμένο
 - 8.1.3 Δεν απαντά
 - 8.1.4 Μη διαθέσιμο
 - 8.1.5 Ακύρωση όλων
- 8.2 Φραγή
 - 8.2.1 Εξερχόμενες
 - 8.2.2 Διεθνείς
 - 8.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής
 - 8.2.4 Εισερχόμενες
 - 8.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
 - 8.2.6 Ακύρωση όλων
 - 8.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 8.3 Αναμονή
- 8.4 Επιλογή δικτύου
- 8.5 Ταυτότητα καλούντος
- 8.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
 - 8.6.1 Λίστα ευρετηρίου
 - 8.6.2 Εξωτερική πρόσβαση
 - 8.6.3 Προεπιλεγμένη ομάδα
 - 8.6.4 Ανενεργό*

* Εμφανίζεται μόνο όταν η λειτουργία "Κλειστή ομάδα χρηστών" είναι ενεργή.

9. Ψυχαγωγία (δείτε σελίδα 136)

- 9.1 WAP Browser
 - 9.1.1 Έναρξη
 - 9.1.2 Αγαπημένα
 - 9.1.3 http://
 - 9.1.4 Ρυθμίσεις
 - 9.1.5 Διαγραφή μνήμης cache
 - 9.1.6 Push Message
- 9.2 Παιχνίδια & άλλα
- 9.3 Ήχοι
- 9.4 Εικόνες
- 9.5 Διαγραφή όλων
- 9.6 Μνήμη
 - 9.6.1 Παιχνίδια & άλλα
 - 9.6.2 Ήχοι & εικόνες

Μηνύματα

Η Υπηρεσία SMS σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου SMS προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων (EMS), η οποία σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε απλές εικόνες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος (✉), έχετε λάβει νέα μηνύματα κειμένου. Εάν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων για να διαγράψετε τα παλιά μηνύματα.

Εισερχόμενα (Μενού 1.1)

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδο σας στο μενού αυτό, εμφανίζεται η λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα αποστέλλοντας ένα μήνυμα κειμένου.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού του αποστολέα και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν επιλέγετε ένα μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε στοιχεία μέσων, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα, όταν γράφετε ένα μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 69.

Εξερχόμενα (Μενού 1.2)

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε ήδη αποστείλει ή θα αποστείλετε.

Κατά την είσοδο σας στο μενού αυτό, εμφανίζεται η λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, εάν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο #.

Ενώ διαβάσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού προορισμού και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνον όταν επιλέξετε ένα μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε στοιχεία μέσων, όπως ήχους ή εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα όταν γράφετε ένα μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 69.

Δημιουργία (Μενού 1.3)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα κειμένου.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε αντικείμενα μέσω του μηνύματος, μειώνεται ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία ενός απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται αφού αποσταλεί.

- **Αποθήκευση & Αποστολή:** σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και, στη συνέχεια, να αποστείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα "Εξερχόμενα".

- **Αποθήκευση:** σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να αποσταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα "Εξερχόμενα".

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου, Προσθ. αντικειμένων, Προσθ. προτύπων, Προσθ. ευρετηρίου, Προσθ. από αγαπημένα** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 68.

3. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκευση & Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εάν θέλετε απλά να αποθηκεύσετε το μήνυμα, ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού **Μηνύματα**.

4. Εάν ενεργοποιήσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξτε τη θέση της μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
5. Εισάγετε ένα αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Το μήνυμα αποστέλλεται.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποτύχει με την αποστολή του μηνύματος, σας ρωτά εάν επιθυμείτε να την επαναλάβετε. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην οθόνη "Δημιουργία".

Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ..**
3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές πατώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

• **Μορφή κειμένου:** σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Έντονα**, **Πλάγια**, **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συνδυαστούν.

• **Προσθ. αντικειμένων:** σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα ήχο, μια μελωδία, μια φωτογραφία ή μια κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προσθέσετε. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορα προκαθορισμένα στοιχεία ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που ελήφθη από άλλες πηγές, όπως το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

• **Προσθ. προτύπων:** σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα (Μενού 1.4)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 69.

• **Προσθ. ευρετηρίου:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμα σας. Επιλέξτε μία από τη λίστα.

• **Προσθ. από αγαπημένα:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας που είναι αποθηκευμένη στη λίστα "Αγαπημένα" (**Μενού 9.1.2**). Επιλέξτε μία από τη λίστα.

• **Γλώσσα:** σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 67.

Πρότυπα (Μενού 1.4)

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα, τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια κενή θέση ή το πρότυπο μηνύματος που επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

Αποστολή : σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά του μηνύματος. Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή, αποθήκευση και αποστολή ή απλά αποθήκευση του μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 67.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις (Μενού 1.5)

Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες μηνύματος. Μια ομάδα ρυθμίσεων αποτελεί μια συλλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων. Ο αριθμός των διαθέσιμων ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM που διαθέτετε.

Σημείωση: Η τελευταία ρύθμιση στην οποία αποκτήσατε πρόσβαση ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή μηνυμάτων.

Ρύθμιση x (όπου **x** αποτελεί τον αριθμό της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Κέντρο SMS: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται, όταν αποστέλλετε μηνύματα. Πρέπει να αποκτήσετε τον αριθμό αυτόν από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προεπιλ. προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη "Παραλήπτης" κατά τη δημιουργία μηνύματος.

Προεπιλ. τύπος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος σε **Κείμενο**, **Fax**, **Email** ή **Τηλεειδοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα στην επιλεγμένη μορφή.

Προεπιλ. ισχύς: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα κειμένου που δημιουργήσατε θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Όνομα: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται τη δεδομένη στιγμή.

Κοινή ρύθμιση: διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Διαδρομή απάντησης: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματος SMS να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να ορίσετε την επιλογή **GSM** ή **GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Υποστήριξη χαρακτήρων: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο χαρακτήρων μεταξύ των **GSM-Αλφάβητο**, **Uni-Code** ή **Αυτόματο**. Εάν επιλέξετε **Uni-Code** και το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν το υποστηρίζει, ο παραλήπτης ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει το μήνυμά σας.

Διαγραφή όλων (Μενού 1.6)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κειμένου σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, ορίστε την επιλογή Όλα τα μηνύματα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 1.7)

Στο μενού αυτό εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB (εκπομπή κυψέλης).

Τηλεφωνητής (Μενού 1.8)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτάτε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας, εάν το δίκτυο που διαθέτετε υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση με τηλεφωνητή: προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφωνητή, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό τηλεφωνητή που σας δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Δείτε την επιλογή μενού **1.8.2**. Μπορείτε, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Για να συνδεθείτε γρήγορα στον τηλεφωνητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός τηλεφωνητή: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή, εάν είναι απαραίτητο.

Για να...	Πατήστε...
εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή	τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
διορθώσετε ένα ψηφίο	το πλήκτρο C .
μετακινήσετε το δρομέα προς τα αριστερά ή δεξιά χωρίς να σβήσετε κάποιο ψηφίο	το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο.

Σημείωση: Ο τηλεφωνητής αποτελεί λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου σχετικά με διάφορα θέματα, όπως τον καιρό ή την κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται, μόλις πραγματοποιηθεί η λήψη τους, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη** έχει οριστεί ως **Ενεργοποίηση**.
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα εισερχόμενα μηνύματα. Στη θυρίδα **Μεταβλητό** εμφανίζονται τα μηνύματα από το δίκτυο, αλλά τα περιεχόμενά του χάνονται, μόλις απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Αρχείο** για μετέπειτα ανάκτηση.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με προσθήκη ή αφαίρεση του σημαδιού ελέγχου αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Προσθήκη νέου: χρησιμοποιείται για να εισάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο ενός νέου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υφιστάμενου καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί, όταν εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Η Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) είναι παρόμοια με την Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS). Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα MMS είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν αποτελεί αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες και εικόνες που λάβατε από το Internet, καθώς και φωνητικά σημειώματα που ηχογραφήσατε. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες μηνυμάτων πολυμέσων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

Εισερχόμενα (Μενού 2.1)

Εμφάνιση μηνύματος κατά τη λήψη

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο μηνύματος MMS (📎) και μια ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα.

Στην οθόνη εμφανίζονται σύντομες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως ο αριθμός του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος και το θέμα του.

Αν θέλετε να εμφανιστεί το μήνυμα αργότερα στα "Εισερχόμενα", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Ανάκτηση:** πραγματοποιεί ανάκτηση του μηνύματος από το διακομιστή MMS.
 - **Διαγραφή:** διαγράφει το μήνυμα.
 - **Ιδιότητες:** εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.
4. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν έχει επισημανθεί η επιλογή **Ανάκτηση**.
Το τηλέφωνό σας επαναφέρει τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και τα εμφανίζει.
5. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος στα Εισερχόμενα

Με την πρόσβασή σας στο μενού **Εισερχόμενα (Μενού 2.1)**, εμφανίζεται η λίστα των εισερχόμενων μηνυμάτων πολυμέσων με τους αριθμούς τηλεφώνων των αποστολέων, εάν υπάρχουν στο ευρετήριο, ή τα θέματα. Τα εικονίδια στα αριστερά σας υποδεικνύουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα που έχουν ανοιχτεί
- : Μηνύματα που δεν έχουν ανοιχτεί

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Εμφανίζεται το μήνυμα και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από καθορισμένο χρόνο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό χρόνου, δείτε σελίδα 86.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνυμάτων.
Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετάβαση στην οθόνη.
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό και το δεξιό βέλος.

Ενώ διαβάσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Εάν εμφανίζετε ένα νέο μήνυμα, οι επιλογές είναι οι ίδιες με τις επιλογές εμφάνισης μηνύματος αμέσως μετά τη λήψη του. Δείτε την προηγούμενη ενότητα.

Όταν ξαναδιαβάσετε ένα μήνυμα που έχετε ανακτήσει από το διακομιστή MMS, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα αποστέλλοντας ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού ή της διεύθυνσης e-mail και URL του αποστολέα, καθώς και των διευθύνσεων URL, e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Πρωώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Αποθήκευση εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι εικόνες είναι αποθηκευμένες στο φάκελο **Εικόνες (Μενού 9.4)**.

Αποθήκευση ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι (Μενού 9.3)**.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως την κατάσταση του μηνύματος, το θέμα, τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, την προτεινόμενη και την ημερομηνία και ώρα λήψης του μηνύματος.

Εξερχόμενα (Μενού 2.2)

Όταν πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που στείλατε ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά σας υποδεικνύουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

-  Μηνύματα των οποίων η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη
-  Απεσταλμένα μηνύματα
-  Μηνύματα, η αποστολή των οποίων δεν ήταν δυνατή από το τηλέφωνο σας
-  Μηνύματα προς αποστολή
-  Αναβολή μηνυμάτων

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εμφανίζεται το μήνυμα και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό χρόνου, δείτε σελίδα 86.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνυμάτων.

Διαφορετικά, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη μετάβαση στην οθόνη.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξιό βέλος.

Ενώ εμφανίζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εξαγωγή του αριθμού ή των διευθύνσεων e-mail και URL προορισμού, καθώς και των διευθύνσεων e-mail ή των αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα κειμένου.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία : σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα του μηνύματος τη φωτογραφία ή το κείμενο.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως την κατάσταση, το θέμα, τη διεύθυνση του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, την ταυτότητα της συναλλαγής, την έκδοση MMS, την ημερομηνία και ώρα αποστολής του μηνύματος, καθώς και την κατάστασή του.

Πρόχειρο (Μενού 2.3)

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το αποστείλετε αργότερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προβολής ενός μηνύματος, δείτε την ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 78.

Δημιουργία (Μενού 2.4)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε ένα νέο MMS και, στη συνέχεια, να το στέλνετε σε πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνυμάτος σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** και προσθέστε τα περιεχόμενα του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθ. κειμένου:** πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

- **Προσθ. φωτογραφίας μου:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία την οποία τραβήξατε με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας. Ορίστε την επιλογή **Λήψη φωτογραφίας** για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή την επιλογή **Επιλογή φωτογραφίας** για να προσθέσετε μία από τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 93.

- **Προσθ. εικόνας:** σας επιτρέπει να προσθέσετε μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Εικόνες (Μενού 9.4)**. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσθήκη ορισμένων εικόνων που έχετε λάβει από το Internet, εάν δεν είναι στη σωστή μορφή.

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος.

- **Αποθήκευση:** αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο (Μενού 2.3)** ή στη θυρίδα **Πρότυπα (Μενού 2.5)** για μετέπειτα χρήση.

- **Ρυθμίσεις:** σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 86. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **U** ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.

- **Προορισμός:** σας επιτρέπει την εισαγωγή αριθμών ή διευθύνσεων προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11. Αφού τα προσθέσετε, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **U** ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογών.

- **Προεπισκόπηση:** εμφανίζει τα μηνύματά σας, όπως θα εμφανιστούν στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο και εικόνα μία φορά για κάθε σελίδα.

3. Επαναλάβετε το βήμα 2 έως ότου τελειώσετε τη δημιουργία του μηνυμάτος σας.

4. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να τα επισημάνετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνύματος είναι κείμενο, εικόνα ή το πεδίο σελίδας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργ. κειμένου/εικόνας:** σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα με άλλο/η.

- **Προσθ. σελίδα:** σας επιτρέπει να προσθέσετε περισσότερες σελίδες. Αφού προσθέσετε μια σελίδα, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας και το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για τη σελίδα. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα με τη χρήση των πλήκτρων με το αριστερό ή το δεξί βέλος, όταν η σελίδα είναι επιλεγμένη στην οθόνη του μηνύματος.
 - **Διαγραφή:** διαγράφει το στοιχείο από τα μηνυμάτα σας.
 - **Διάρκεια:** σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο ή τη διάρκεια εμφάνισης του κειμένου ή μιας εικόνας στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Όταν έχετε ανοίξει το μήνυμα, η οθόνη εμφανίζει το στοιχείο μετά από ένα καθορισμένο χρόνο στην επιλογή **Ωρα έναρξης** και πραγματοποιεί κύλιση στο επόμενο στοιχείο μετά από ένα καθορισμένο χρόνο στην επιλογή **Διάρκεια**.
 - **Αποστολή:** σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
 - **Αποθήκευση:** αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο (Μενού 2.3)** ή στη θυρίδα **Πρότυπα (Μενού 2.5)** για μετέπειτα χρήση.
 - **Ρυθμίσεις:** σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 86.
 - **Προορισμός:** σας επιτρέπει την εισαγωγή διευθύνσεων προορισμού. Δείτε τα βήματα 6 έως 11.
 - **Προεπισκόπηση:** εμφανίζει τα μηνυμάτα σας, όπως θα εμφανιστούν στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, ορίστε την επιλογή **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
 6. Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού (**Προς, Cc** ή **Bcc**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

7. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:
 - **Αριθμός τηλεφώνου:** σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.
 - **E-Mail:** σας επιτρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
 - **Ευρετήριο:** σας επιτρέπει να επαναφέρετε έναν αριθμό από το ευρετήριο.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση email ή επιλέξτε έναν αριθμό από το ευρετήριο.
9. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
10. Για να προσθέσετε ένα προορισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, όταν επισημανθεί η επιλογή **Προορισμός**. Επαναλάβετε από το βήμα 7.

Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε.
11. Για να εισάγετε πρόσθετους αριθμούς ή διευθύνσεις στους άλλους τύπους προορισμού, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  και επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 11.

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 10 προορισμούς για κάθε μια από τις επιλογές **Προς, Cc** και **Bcc**.
12. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των προορισμών, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Το τηλέφωνο σας αποστέλλει το μήνυμα.

Πρότυπα (Μενού 2.5)

Το μενού αυτό αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα έτσι ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος.
2. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που επιθυμείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές. Διαφορετικά, οι επιλογές θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη μετά από συγκεκριμένο χρόνο:
 - **Επεξεργασία:** σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός μηνύματος, δείτε σελίδα 80.
 - **Διαγραφή:** σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
4. Πατήστε το πλήκτρο ^① για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή όλων (Μενού 2.6)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα πολυμέσων σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, ορίστε την επιλογή Όλα τα μηνύμ..
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 2.7)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για μηνύματα πολυμέσων.

Η οθόνη εμφανίζει το συνολικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του χρησιμοποιημένου και του ελεύθερου χώρου. Επίσης εμφανίζει τον χώρο που καταλαμβάνει κάθε θυρίδα μηνυμάτων τη δεδομένη στιγμή.

Ρύθμιση (Μενού 2.8)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί, εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Αναφορά ανάγνωσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας αποστέλλει στον παραλήπτη αίτημα για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόματη λήψη: μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα ανακτά ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από το διακομιστή MMS χωρίς ειδοποιήσεις. Όταν η επιλογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα από το διακομιστή. Μόλις λάβετε ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, ενώ το διαβάσετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτε σελίδα 77.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που επιθυμείτε να λαμβάνετε.

Απόκρυψη ταυτότητας: όταν η επιλογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Ημερ/νία παράδοσης: μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματα σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μετά την αποστολή τους.

Ωρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε το χρόνο καθυστέρησης, προτού το τηλέφωνο αποστείλει τα μηνυμάτά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν η επιλογή αυτή ενεργοποιηθεί, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης μίας σελίδας εξερχόμενου μηνύματος στην οθόνη παρουσίασης του μηνύματος. Μετά από ένα καθορισμένο χρόνο, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS (Μενού 2.9)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων.

Σημειώσεις:

- Το τελευταίο προφίλ στο οποίο αποκτήσατε πρόσβαση ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή μηνυμάτων.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για κάθε προφίλ:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο διακομιστή MMS.

Σύνδεση URL: εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε ένα τρόπο μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά ορίστε την επιλογή **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

Username: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το διακομιστή MMS.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση στο διακομιστή MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Διαχείριση κλήσεων

Με το μενού αυτό μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες ή τις εξερχόμενες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.
- το κόστος των κλήσεών σας.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των καταγραφών κλήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Αναπάντητες (Μενού 3.1)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε τους τελευταίους 20 αριθμούς των εισερχόμενων κλήσεων στις οποίες δεν απαντήσατε.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** μπορείτε να:

- επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και καλέσετε τον ή αποθηκεύσετε τον στο Ευρετήριο.
- διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εισερχόμενες (Μενού 3.2)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε τους τελευταίους 20 αριθμούς των εισερχόμενων κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εισερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** μπορείτε να:

- επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εξερχόμενες (Μενού 3.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίσετε τους αριθμούς των 20 τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων.

Ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται μαζί με την ώρα και την ημερομηνία της εξερχόμενης κλήσης.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** μπορείτε να:

- επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων (Μενού 3.4)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις σε κάθε καταγραφή κλήσεων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε μια καταγραφή κλήσεων προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων, ορίστε την επιλογή Όλες οι κλήσεις .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τις καταγραφές που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διάρκεια (Μενού 3.5)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης, κοκ.

Διατίθενται τα εξής timer:

Τελευταίας κλήσης: διάρκεια τελευταίας κλήσης.

Εξερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Εισερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδεν. μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των timer κλήσεων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000". Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 112.

Κόστος (Μενού 3.6)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίσετε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας πραγματοποιηθείσας κλήσης.

Συνολικό κόστος: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε στην επιλογή **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις, εάν δεν μηδενίσετε τον μετρητή.

Μέγιστο κόστος: το μέγιστο κόστος που ορίστηκε στην επιλογή **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**. Δείτε παρακάτω.

Μηδεν. μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 152) και στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ρύθμ. μεγίστου κόστους: επιλογή η οποία χρησιμοποιείται για την εισαγωγή του μεγίστου κόστους που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 152) και στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Η τιμή αυτή ανά μονάδα εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό PIN2 (δείτε σελίδα 152) και στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κάμερα

Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ανθρώπων ή συμβάντων, ενώ κινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα σε μήνυμα πολυμέσων ή να ορίσετε κάποια ως φόντο.

Επίσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως βιντεοκάμερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην παίρνετε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδεια τους.
- Μην παίρνετε φωτογραφίες σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται φωτογραφικές μηχανές.
- Μην παίρνετε φωτογραφίες σε χώρο, όπου ενδέχεται να παραβιάζεται το απόρρητο άλλου ατόμου.

Λήψη φωτογραφιών (Μενού 4.1)

Η φωτογραφική μηχανή σας παράγει εικόνες JPEG. Μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες με το καπάκι ανοικτό ή κλειστό. Με το καπάκι κλειστό, χρησιμοποιήστε την εξωτερική οθόνη.

Σημείωση: Όταν πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφίας σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες έντονου φωτισμού, ενδέχεται να εμφανιστεί σκίαση στη φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι ανοικτό

1. Πιέστε στο μενού **Λήψη φωτογραφιών** για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής () στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής.

Η προς αποτύπωση εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας στο θέμα.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το αριστερό ή το δεξί βέλος για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το επάνω και το κάτω βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να περιστρέψετε την εικόνα κάθετα ή οριζόντια.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 0 για να ενεργοποιήσετε το φλας στο καπάκι.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 1 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής. Δείτε σελίδα 99.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 2 για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 3 για να αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 4 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
 - Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της φωτογραφικής μηχανής. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 96.
3. Πατήστε το κουμπί φωτογραφικής μηχανής () ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ..**

5. Για να...	Πατήστε...
χρησιμοποιήστε τις επιλογές της φωτογραφικής μηχανής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. Δείτε παρακάτω.
επιστρέψετε στην λειτουργία προεπισκόπησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Προεπισ..
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο  [Ⓢ] .

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω επιλογές:

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 80.

Καθορισμός ως: σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο στην οθόνη αναμονής ή ως εικόνα καλούντος για καταχωρήσεις ευρετηρίου.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα της φωτογραφίας.

Μετάβαση στις φωτογραφίες: εμφανίζει τις φωτογραφίες στο μενού "Οι φωτογραφίες μου".

Διαγραφή: διαγράφει τη φωτογραφία.

Προστασία: σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε τη φωτογραφία από διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία λήψης, την ανάλυση, την ποιότητα, την κατάσταση προστασίας και τη μορφή του αρχείου.

Λήψη φωτογραφίας με το καπάκι κλειστό

1. Όταν το καπάκι είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής () στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
Η προς αποτύπωση εικόνα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.
2. Προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα.
 - Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης για να χρησιμοποιήσετε το φλας.
3. Πατήστε το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής () για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αυτόματα τη φωτογραφία και επιστρέφει στη λειτουργία προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών της φωτογραφικής μηχανής

Στη λειτουργία προεπισκόπησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές της φωτογραφικής μηχανής, πατώντας το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια επιλογή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
ενεργοποιήσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή .
επιστρέψετε στη λειτουργία προεπισκόπησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  .

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κατάσταση: σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε μια φωτογραφία σε διάφορες καταστάσεις. Μόλις αλλάξετε την κατάσταση, η ένδειξή της εμφανίζεται στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κανονική λήψη: σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε μια φωτογραφία σε κανονική λήψη.

Πολλαπλή λήψη: σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε στιγμιότυπα από κινούμενη εικόνα. Επιλέξτε την ταχύτητα αποτύπωσης ορίζοντας την επιλογή **Υψηλή ταχύτητα** ή **Κανονική ταχύτητα** και τον αριθμό των φωτογραφιών, τη λήψη των οποίων θα πραγματοποιήσετε με τη φωτογραφική μηχανή. Όταν πατάτε το κουμπί φωτογραφικής μηχανής () ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει φωτογραφίες διαδοχικά.

Αφού πραγματοποιήσετε τη λήψη των φωτογραφιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απ.όλων** για να τις αποθηκεύσετε όλες ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες.

Λήψη κολάζ: σας δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε πολλές σταθερές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύετε σε ένα καρτέ. Θα αποθηκευτούν ως μία φωτογραφία, αποτελούμενη από πολλά στιγμιότυπα.

Νυχτερινή λήψη: σας δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε φωτογραφίες στο σκοτάδι με την καλύτερη ποιότητα.

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τόνο του χρώματος ή να εφαρμόζετε ειδικά εφέ στη φωτογραφία.

Πλαίσια: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα, με τη χρήση των πλήκτρων περιήγησης.

Timer: σας επιτρέπει να ορίζετε χρόνο καθυστέρησης, προτού η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιήσει λήψη της φωτογραφίας. Επιλέξτε το επιθυμητό χρονικό διάστημα. Όταν πατάτε το κουμπί φωτογραφικής μηχανής () ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η φωτογραφική μηχανή αποτυπώνει τη φωτογραφία μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας.

Μέγεθος φωτογραφίας: ορίζει το μέγεθος εικόνας σε **VGA 640x480**, **QVGA 320x240**, **QQVGA 160x120** ή **Κινητό 128x120**. Το επιλεγμένο μέγεθος της εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη προεπισκόπησης.

Ποιότητα φωτογραφίας: σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε την ποιότητα της εικόνας μεταξύ των **Πολύ λεπτομερής**, **Λεπτομερής**, **Κανονικό** και **Οικονομική**. Η επιλεγμένη ποιότητα εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη προεπισκόπησης.

Ήχος λήψης: σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε ήχο λήψης μεταξύ των επιλογών **Click**, **Drop** και **Resonant**.

Φλας: σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το φλας.

Προεπιλ. όνομα: σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε το προεπιλεγμένο όνομα της φωτογραφίας.

Βοήθεια: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία προεπισκόπησης.

Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.2)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε ξανά τις φωτογραφίες σας.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο μενού αυτό, το τηλέφωνο σας εμφανίζει τις φωτογραφίες στη λειτουργία μικρογραφιών, η οποία τις προβάλει ως μικρές εικόνες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε να προβάλετε και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** Για να επιστρέψετε στη λειτουργία μικρογραφιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πολλαπλό**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 80.

Καθορισμός ως: σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο στην οθόνη αναμονής ή ως εικόνα καλούντος για καταχωρήσεις ευρετηρίου.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα της φωτογραφίας.

Διαγραφή: διαγράφει τη φωτογραφία.

Προστασία: σας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσετε τη φωτογραφία από διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία λήψης, την ανάλυση, την ποιότητα, την κατάσταση προστασίας και τη μορφή του αρχείου.

Λήψη videos (Μενού 4.3)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός βίντεο που προβάλλεται μια δεδομένη στιγμή στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο MPEG.

- Όταν ενεργοποιηθεί η φωτογραφική μηχανή, προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας τη φωτογραφική μηχανή στο θέμα.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το επάνω και το κάτω βέλος για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
 - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το αριστερό και το δεξί βέλος για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Φωτισμ.** για να ενεργοποιήσετε το φλας στο καπάκι.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **1** για να μεταβείτε σε λειτουργία λήψης. Δείτε σελίδα 93.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
- Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.
Διαφορετικά το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη του χρόνου εγγραφής.

4. Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή συνέχεια της αναπαραγωγής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπαρ..
πραγματοποιήσετε παύση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Παύση .
πραγματοποιήσετε αποθήκευση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκ..
επιστρέψετε στη λειτουργία προεπισκόπησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Προεπισ..

Τα videos μου (Μενού 4.4)

Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στο μενού αυτό, εμφανίζεται το στιγμιότυπο του βίντεο, του οποίου την εγγραφή πραγματοποιήσατε πρώτα.

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο:

1. Πατήστε το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο βίντεο που επιθυμείτε να προβάλετε.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπαρ.** για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.

3. Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή συνέχεια αναπαραγωγής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπαρ.
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. . Δείτε παρακάτω.
σταματήσετε την αναπαραγωγή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Παύση .
επιστρέψετε στη οθόνη με τη λίστα των βίντεο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πολλαπλό .
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο  .

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.** έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Διαγραφή: διαγράφει το τρέχον αρχείο βίντεο.

Προστασία: σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε προστασία, ώστε να μην διαγραφεί το βίντεο.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του βίντεο, όπως το όνομα και το μέγεθος του αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία εγγραφής, την ανάλυση, την ποιότητα, την κατάσταση προστασίας και τη μορφή του αρχείου.

Διαγραφή όλων (Μενού 4.5)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες ή τα βίντεο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο ταυτόχρονα.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα στοιχείο για απαλοιφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σας φωτογραφιών και βίντεο, επιλέξτε Όλα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 4.6)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης για τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής.

Η οθόνη εμφανίζει το συνολικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του χώρου που χρησιμοποιείται για τις εικόνες και τα βίντεο, καθώς και του χώρου που απομένει.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- τη μελωδία, την ένταση και τον τύπο.
- τους ήχους που παράγονται όταν πατάτε ένα πλήκτρο, λαμβάνετε ένα μήνυμα, ανοίγετε/κλείνετε το καπάκι ή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- τον ήχο ειδοποίησης που παράγεται κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης όταν σημειώνεται σφάλμα ή όταν η κλήση σας συνδέεται στο σύστημα.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 28), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης (Μενού 5.1)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία κλήσης.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Εάν έχετε πραγματοποιήσει λήψη ήχων από το Internet ή το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε στο μενού αυτό.

Ένταση (Μενού 5.2)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ή τις ειδοποιήσεις που ενεργοποιείτε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά με τον επιλεγμένο ήχο κλήσης ή την επιλεγμένη μελωδία ειδοποίησης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν παράγει ήχο.

Δόνηση & Μελωδία: το τηλέφωνο πρώτα δονείται τρεις φορές και έπειτα αρχίζει να χτυπά.

Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο, όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανεργό**.

Ήχος μηνυμάτων (Μενού 5.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα.

Ήχος SMS (Μενού 5.5.1)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για να σας ειδοποιούν για νέα μηνύματα SMS:

Ανεργό: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο SMS.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο παράγει έναν μόνο ήχο "μπιπ".

Ήχος SMS X : το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από πολλούς ήχους SMS.

Ήχος SMS-CB (Μενού 5.5.2)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για να σας ειδοποιούν για νέα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB):

Ανενεργό: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί ήχο CB.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο παράγει έναν μόνο ήχο "μπιπ".

Ήχος SMS-CB X : το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από πολλούς ήχους CB.

Ήχος MMS (Μενού 5.5.3)

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για να σας ειδοποιούν για νέα μηνύματα MMS:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο MMS.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο παράγει έναν μόνο ήχο "μπιπ".

Ήχος MMS X: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από πολλούς ήχους MMS.

Ήχος για το αυτόματο καπάκι (Μενού 5.6)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι με τη χρήση του πλήκτρου για το αυτόματο καπάκι.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος On/Off (Μενού 5.7)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που παράγει το τηλέφωνο, όταν το ενεργοποιείτε και το απενεργοποιείτε.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Επιπλέον ήχοι (Μενού 5.8)

Μπορείτε να προσαρμόσετε επιπρόσθετους ήχους που χρησιμοποιούνται για το τηλέφωνο.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ.. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	ξανά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργ.. Το σημάδι ελέγχου δεν εμφανίζεται πλέον.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ή όχι, όταν κάνετε κάποιο λάθος.

Ειδοπ. λεπτών: καθορίζει εάν το τηλέφωνο θα παράγει τον ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώνει για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: ρυθμίζει το τηλέφωνο σας έτσι ώστε να παράγει ή να μην παράγει τον ήχο "μπιπ", όταν η κλήση συνδέεται με το σύστημα.


Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές διαφορετικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Υπέρυθρες (Μενού 6.1)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υπερύθρων, πρέπει να:

- διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στον υπολογιστή σας.
- ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Το εικονίδιο IrDA (☞) εμφανίζεται στην πάνω γραμμή της οθόνης.
- ευθυγραμμίσετε τη θύρα IrDA στο τηλέφωνο με τη θύρα IrDA στον υπολογιστή σας.

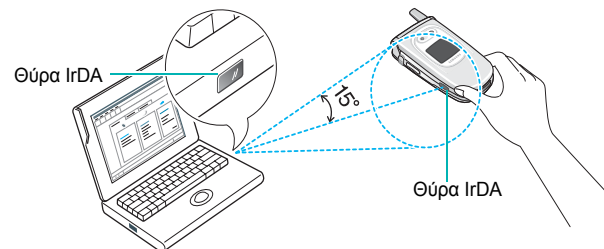

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από τον αντιπρόσωπο της Samsung στην περιοχή σας.

Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 6.2)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την οθόνη ή τον οπίσθιο φωτισμό.

Φόντο (Μενού 6.2.1)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανιστεί στην κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα του φόντου για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Είναι διαθέσιμες διάφορες προκαθορισμένες εικόνες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο ή οποιαδήποτε εικόνα έχετε λάβει από το Internet και το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS. Μόλις ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**, όταν επισημανθεί η εικόνα που θέλετε.
3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στην οθόνη αναμονής.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του εμφανιζομένου κειμένου στην οθόνη αναμονής.

Εξωτερική LCD (Μενού 6.2.2)

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την εξωτερική οθόνη στις προτιμήσεις σας.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή εικόνας: σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τύπο της εξωτερικής οθόνης.

Λογότυπο Samsung: στην οθόνη εμφανίζεται το λογότυπο της Samsung.

Αναλογικό ρολόι: στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα σε αναλογικό και ψηφιακό ρολόι.

Ημερ/νία: στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Χωρίς εικόνα: στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ώρα σε ψηφιακό ρολόι.

Χρονόμετρο φωτισμού: ορίζει τη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης της εξωτερικής οθόνης.

Προφύλαξη οθόνης: σας επιτρέπει να αλλάζετε την κατεύθυνση κύλισης της εικόνας.

Εμφάνιση μενού (Μενού 6.2.3)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε το στυλ του εμφανιζόμενου μενού. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Στυλ μπάρας** ή την επιλογή **Στυλ σελίδας**.

Φωτισμός (Μενού 6.2.4)

Μπορείτε να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης του φωτισμού. Ο φωτισμός ενεργοποιείται όταν πατάτε ένα πλήκτρο, όταν ανοίγετε το καπάκι ή όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα και παραμένει ενεργοποιημένος για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Λογότυπο (Μενού 6.2.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών αντί για το όνομά του.

Ανενεργό: το όνομα του παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ενεργό: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Μήνυμα υποδοχής (Μενού 6.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε ένα χαιρετισμό που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να...	Πατήστε...
διαγράψετε το υφιστάμενο μήνυμα	το πλήκτρο C και κρατήστε το πατημένο, έως ότου διαγραφεί το μήνυμα.
πληκτρολογήστε ένα νέο μήνυμα	τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

Προσωπικός αριθμός (Μενού 6.4)

Η λειτουργία αυτή αποτελεί μια βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, εάν χρειαστεί.

Μπορείτε να:

- αντιστοιχήσετε ένα όνομα σε καθένα από τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα SIM της συσκευής σας.
- επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς.

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Γλώσσα (Μενού 6.5)

Μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα οθόνης. Όταν η επιλογή γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματο**, η επιλογή της γλώσσας πραγματοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τη γλώσσα της κάρτας SIM που χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα σας, τον παροχέα υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου, η επιλογή **Αυτόματο** ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Ασφάλεια (Μενού 6.6)

Η λειτουργία "Ασφάλεια" σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας από άλλους και τους τύπους κλήσης.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Επίσης δείτε σελίδες 150-153.

Έλεγχος PIN (Μενού 6.6.1)

Όταν ο έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Κατά συνέπεια, όποιος δε γνωρίζει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Προτού απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας PIN.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο, όταν το ενεργοποιείτε.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN (Μενού 6.6.2)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN, προτού ορίσετε ένα νέο.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου (Μενού 6.6.3)

Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο και πρέπει να εισάγετε τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** (Μενού 6.6.4).

Μόλις εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, έως ότου το απενεργοποιήσετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργό: σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή κωδικού (Μενού 6.6.4)

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό, προτού καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κρυπτογράφηση (Μενού 6.6.5)

Με τη χρήση του μενού αυτού μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενα των μέσων σας, όπως μηνύματα πολυμέσων, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους και εικόνες. Αφού κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίστοιχα μενού.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα στοιχείο για κλείδωμα	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να κλειδώσετε όλα τα περιεχόμενά σας, ορίστε την επιλογή Όλα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ΟΚ .

Όταν το τηλέφωνο σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000" στο εργοστάσιο. Για να τον αλλάξετε, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** (Μενού 6.6.4).

Κλείδωμα SIM (Μενού 6.6.6)

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλείδωμα SIM", το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα κάρτα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε το νέο κωδικό κλειδώματος, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN (Μενού 6.6.7)

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Σημείωση: Δε διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν και η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δε διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2 (Μενού 6.6.8)

Η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 με ένα νέο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2, πριν καθορίσετε ένα νέο κωδικό.

Αφού πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό PIN2, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Σημείωση: Δε διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν και η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δε διαθέτει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.7)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ. . Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργ. . Το σημάδι ελέγχου δεν εμφανίζεται πλέον.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Επανάκληση: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση αριθμού μετά από μια ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο επανακλήσεων διαφέρει.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις, πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο  και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε μόνο να πατήσετε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή**.

Ενεργό καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλά να ανοίξετε το καπάκι για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε το καπάκι και να πατήσετε ένα πλήκτρο για να απαντήσετε στην κλήση, ανάλογα με τη ρύθμιση στην επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.

Αυτόματο καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε εύκολα να ανοίξετε και να κλείσετε το καπάκι πατώντας το πλήκτρο για το αυτόματο καπάκι στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Σημειώσεις:

- Η χρήση της λειτουργίας "Αυτόματο καπάκι" καταναλώνει μεγάλη ισχύ μπαταρίας με συνέπεια να έχετε λιγότερο χρόνο ομιλίας και αναμονής.
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το πλήκτρο για το καπάκι μπορεί να μην λειτουργήσει. Θα πρέπει να ανοίξετε ή να κλείσετε το καπάκι με το χέρι.
- Μην αγγίζετε το καπάκι ενώ ανοίγει ή κλείνει αυτόματα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μηχανισμό του.

Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 6.8)

Μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά του τηλεφώνου:

1. Επιλέξτε το μενού **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
2. Πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί ως "00000000". Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 112.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας επιτρέπει να:

- ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης έτσι ώστε το τηλέφωνο να εκπέμπει ήχο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, προκειμένου να σας υπενθυμίζει ένα ραντεβού.
- εμφανίσετε το ημερολόγιο και να οργανώσετε το πρόγραμμά σας.
- ορίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
- ορίσετε μια λίστα εργασιών.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων.

Ειδοποίηση (Μενού 7.1)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να:

- ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης για κάποιο συγκεκριμένη ώρα.
- ενεργοποιήσετε αυτόματα το τηλέφωνο και τη λειτουργία ειδοποίησης, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Καθημερινά: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωινή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης που θα ενεργοποιήσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας έχει προκαθοριστεί να χρησιμοποιεί την προβολή ώρας σε 12 ώρες. Για να αλλάξετε τη μορφή, δείτε σελίδα 122.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **Κατάργηση:** απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.
- **Ήχος ειδοποίησης:** σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία ειδοποίησης.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Εάν επιλέξετε **Πρωινή κλήση** στο βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης, **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να σταματήσει μια ειδοποίηση ενώ χτυπά, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** ή ένα πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Κατάργηση: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόμ. ενεργοπ.: όταν η επιλογή αυτή ρυθμιστεί στην επιλογή **Ενεργό**, η ειδοποίηση ηχεί στον καθορισμένο χρόνο, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Εάν η επιλογή μενού ρυθμιστεί στην επιλογή **Ανενεργό** και το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο στον καθορισμένο χρόνο, η ειδοποίηση δεν ηχεί.

Ημερολόγιο (Μενού 7.2)

Με τη λειτουργία "Ημερολόγιο" μπορείτε να:

- Χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο για να ελέγξετε τις υπενθυμίσεις σας.
- Δημιουργήσετε υπενθυμίσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- Ορίσετε μια ειδοποίηση ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο (Μενού 7.2)**, εμφανίζεται το ημερολόγιο με επισήμανση στην τρέχουσα ημέρα. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές, όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Αναζήτηση: εμφανίζει όλες τις υπενθυμίσεις αρχίζοντας από την πιο παλιά ανεξαρτήτως ημέρας. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις υπενθυμίσεις, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις υπενθυμίσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας.

Μετάβαση στην ημερ/νία: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιείται έξοδος από τη λειτουργία ημερολογίου και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία υπενθύμισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 30 υπενθυμίσεις για μία ημέρα.

Για να γράψετε ή να επεξεργαστείτε μια υπενθύμιση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Εμφανίζεται μια κενή οθόνη η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε την υπενθύμισή σας.
 3. Πληκτρολογήστε την υπενθύμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.
Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ορίσετε ειδοποίηση.
 4. Αν θέλετε η ειδοποίηση να ηχήσει στην επιλεγμένη ημέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται.
 5. Εάν πατήσατε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, εισάγετε την ώρα ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Σημείωση: Το τηλέφωνό σας έχει προκαθοριστεί να χρησιμοποιεί την προβολή ώρας σε 12 ώρες. Για να αλλάξετε τη μορφή, δείτε σελίδα 122.
 6. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μελωδία για την ειδοποίηση πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.
Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει σε πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει υπενθύμιση για την ημερομηνία εκείνη.
- Εμφάνιση υπενθύμισης**
- Όταν επιλέξετε μια μέρα για την οποία ήδη υπάρχει μια υπενθύμιση στο ημερολόγιο, εμφανίζεται η πιο πρόσφατη υπενθύμιση για την ημέρα.

Εάν έχουν αποθηκευτεί περισσότερες από μία υπενθυμίσεις, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη υπενθύμιση.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο** για να προσθέσετε μια νέα υπενθύμιση στην ημέρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της υπενθύμισης.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, ώστε να ηχεί στον καθορισμένο χρόνο ως υπενθύμιση. Εάν ρυθμίσατε την ειδοποίηση πιο πριν, μπορείτε να την αλλάξετε ή να τη διαγράψετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την υπενθύμιση.

Αντιγραφή σε: σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση σε: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία της υπενθύμισης.

Ημερ/νία & ώρα (Μενού 7.3)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία που εμφανίζεται. Μπορείτε να βρείτε τι ώρα είναι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ώρα: σας επιτρέπει να καταχωρίσετε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας στο μενού **Μορφή ώρας (Μενού 7.3.4)**.

Σημείωση: Προτού ρυθμίσετε την ώρα, πρέπει να ορίσετε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα (Μενού 7.3.3)**. Δείτε την παρακάτω σελίδα.

Ημερομηνία: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να βρείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το αριστερό και το δεξί βέλος.

Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:

- το όνομα πόλης.
- την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
- τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη πόλη και την πόλη σας, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες).
- την πόλη που επιλέξατε ως τη δική σας ζώνη ώρας.

Για να επιλέξετε τη δική σας ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας πατώντας το πλήκτρο με το αριστερό ή το δεξί βέλος μία ή περισσότερες φορές.

Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη μορφή ώρας σε **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Αριθμομηχανή (Μενού 7.4)

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Η λειτουργία αριθμομηχανής παρέχει τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σημειώσεις:

- Για να σβήσετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**.
- Για να συμπεριλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό σύμβολο.

2. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), ***** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο **=**.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Λίστα εργασιών (Μενού 7.5)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να:

- εισάγετε μια λίστα εργασιών.
- καθορίσετε την προτεραιότητα και την προθεσμία κάθε εργασίας.
- ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης.

Δημιουργία λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.
2. Πληκτρολογήστε την πρώτη εργασία.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε υψηλή, κανονική ή χαμηλή κατάσταση προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Εισάγετε την προθεσμία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
- Εάν δεν επιθυμείτε να ορίσετε κάποια προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Επεξεργασία λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού **Λίστα εργασιών (Μενού 7.5)**, εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι κατάστασης, εάν η εργασία έχει ολοκληρωθεί και την προτεραιότητα:  για "Υψηλή",  για "Κανονική" και  για "Χαμηλή".

Ενέργεια	Διαδικασία
Εμφάνιση λεπτομερειών για μια συγκεκριμένη εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν.. - Πραγματοποιήστε κύλιση στις εργασίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος, εάν χρειαστεί.
Αλλαγή της κατάστασης μιας συγκεκριμένης εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το πλήκτρο * για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. ή - Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. - Ορίστε την επιλογή Σημείωση. - Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (Ολοκληρώθηκε ή Αναίρεση).

Ενέργεια	Διαδικασία
Δημιουργία νέας εργασίας	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. - Ορίστε την επιλογή Νέο. - Εισάγετε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.
Επεξεργασία υπάρχουσας εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. - Ορίστε την επιλογή Επεξεργασία. - Τροποποιήστε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.
Ταξινόμηση των υπαρχουσών εργασιών κατά σειρά προτεραιότητας ή κατάσταση	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. - Ορίστε την επιλογή Ταξινόμηση. - Επιλέξτε κριτήριο ταξινόμησης (Υψηλή, Χαμηλή, Ολοκληρώθηκε ή Αναίρεση).
Αντιγραφή εργασίας	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. - Ορίστε την επιλογή Αντιγραφή. - Τροποποιήστε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία για την εργασία.

Ενέργεια	Διαδικασία
Αντιγραφή εργασίας στο ημερολόγιο	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. ③ Ορίστε την επιλογή Αντιγραφή στο ημερολόγιο . ④ Τροποποιήστε το κείμενο και την προθεσμία για την εργασία και ορίστε την ειδοποίηση.
Διαγραφή εργασίας	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. ③ Ορίστε την επιλογή Διαγραφή .
Διαγραφή όλων των εργασιών	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. ② Ορίστε την επιλογή Διαγραφή όλων . ③ Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ΟΚ .
Έξοδος από τη λίστα εργασιών	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ.. ② Ορίστε την επιλογή Έξοδος .

Νομισματικές ισοτιμίες (Μενού 7.6)

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό, μπορείτε να πραγματοποιείτε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισάγετε το ποσό της νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Μπορείτε να εισάγετε ένα δεκαδικό πατώντας το πλήκτρο **#**.

2. Πληκτρολογήστε το ποσό για τη μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Εμφανίζονται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η αντίστοιχη αξία του.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δυνατότητα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα τους και για να εγγραφείτε σε αυτές, εάν θέλετε.

Εκτροπή (Μενού 8.1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς έναν αριθμό που καθορίζετε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο, όταν βρίσκεστε σε διακοπές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για να πραγματοποιήσετε εκτροπή φωνητικών κλήσεων, κλήσεων φαξ ή/και κλήσεων δεδομένων:

Πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Μη διαθέσιμο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής κλήσης.

Για να ορίσετε τις επιλογές εκτροπής κλήσης:

1. Επιλέξτε μια επιλογή εκτροπής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Εάν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός στον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3. Για να...	Πατήστε...
ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ.. Προχωρήστε στο βήμα 4.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αλλαγή . Προχωρήστε στο βήμα 4.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ακύρωση .

4. Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Για να εισάγετε το διεθνές κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **0**, έως ότου εμφανιστεί το σημείο **+**.
5. Εάν επιλέξατε **Δεν απαντά** στο βήμα 1, επιλέξτε τη χρονική διάρκεια αναμονής του δικτύου πριν την εκτροπή της κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή (Μενού 8.2)

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές για να περιορίσετε τις φωνητικές κλήσεις, τις κλήσεις φαξ ή/και τις κλήσεις δεδομένων.

Εξερχόμενες : δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Διεθνείς: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.

Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Εισερχόμενες: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Για να ορίσετε τις επιλογές φραγής κλήσης:

1. Επιλέξτε μια επιλογή φραγής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων, φωνητική ή δεδομένων πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσης που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσης:

1. Ορίστε την επιλογή φραγής κλήσης για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργό**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης φραγής κλήσης που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτή. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό, προτού καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Αναμονή (Μενού 8.3)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας ενημερώνει, όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορείτε να ορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής κλήσης για τις φωνητικές κλήσεις, τις κλήσεις φαξ ή/και τις κλήσεις δεδομένων:

Για να ορίσετε τις επιλογές αναμονής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης, φωνητική ή δεδομένων στις οποίες επιθυμείτε να εφαρμόσετε την επιλογή αναμονής κλήσης πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Η οθόνη σας ενημερώνει εάν η αναμονή κλήσης έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή **Ανενεργό** αντίστοιχα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσης ορίζοντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου (Μενού 8.4)

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σας επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν μεταξύ τους υπάρχει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Για να επιλέξετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο κατά την περιαγωγή:

1. Όταν εμφανιστεί η επιλογή **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος για να ενεργοποιήσετε τις κατάλληλες επιλογές που έχουν επισημανθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Αυτόματο**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Εάν ορίσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο βήμα 3.

3. Πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή κάτω βέλος, έως ότου επισημανθεί το δίκτυο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Η σύνδεση με το δίκτυο εκείνο πραγματοποιείται.

Ταυτότητα καλούντος (Μενού 8.5)

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του απόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου.

Απόκρυψη : ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή : ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (Μενού 8.6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίζετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες έως δέκα χρήστες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίσει τις εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση μιας κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτή. Μπορείτε να αποκτήσετε τώρα πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς ευρετηρίου CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
προσθέσετε ένα νέο ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. , ορίστε την επιλογή Προσθήκη και εισάγετε το ευρετήριο.
διαγράψετε ένα ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. και ορίστε την επιλογή Διαγραφή .
ενεργοποιήσετε ένα ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλ. και ορίστε την επιλογή Ενεργό .

Εξωτερική πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής σας CUG. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Προεπιλεγμένη ομάδα: μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών σας. Εάν το έχετε ήδη κάνει, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προεπιλεγμένη ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Ανενεργό: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή όταν έχει επιλεγεί ένα ευρετήριο CUG.

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

WAP Browser (Μενού 9.1)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο ασύρματης εφαρμογής), ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο web μέσω του τηλεφώνου σας.

Έναρξη (Μενού 9.1.1)

Επιλέγοντας το μενού αυτό, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σύνδεση στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **z** σε κατάσταση αναμονής.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας του προγράμματος πλοήγησης WAP εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του WAP browser, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του WAP browser, δείτε σελίδα 138.

Έξοδος από το WAP browser

Για έξοδο από τον browser οποιαδήποτε στιγμή, απλώς πατήστε το πλήκτρο **⌂**.

Περιήγηση στο WAP Browser

Για να...	Πατήστε...
πραγματοποιήσετε κύλιση και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος έως ότου το σύμβολο ► δείξει το στοιχείο και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Πίσω ή το πλήκτρο C .
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	το πλήκτρο * για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη . Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή αυτή, δείτε σελίδα 138.

Εισαγωγή κειμένου στο WAP Browser

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, εμφανίζεται η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου στην οθόνη. Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **z** μία ή περισσότερες φορές.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (A): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (a): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Σημείωση: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες στη λειτουργία κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, δείτε σελίδα 47.

Λειτουργία αριθμών (1): σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε αριθμούς.

Ενεργοποίηση και χρήση των επιλογών μενού του προγράμματος πλοήγησης

Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού όταν χρησιμοποιείτε το WAP browser για την περιήγηση στο Ασύρματο web.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Εμφανίζεται μια λίστα μενού.

2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος.
3. Ορίστε μια επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια δευτερεύουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω ή το κάτω βέλος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του WAP browser που διαθέτετε.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Πίσω: επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα web.

Έναρξη: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου web.

Έξοδος: πραγματοποιείτε έξοδο από τον browser.

Ανανέωση: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Για προχωρημένους: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες για προχωρημένους:

Επανεκ. browser: επανεκκινεί τον browser χωρίς να πραγματοποιεί έξοδο από αυτόν.

About: σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Openwave Browser και την έκδοση του web browser που διαθέτετε.

Αγαπημένα (Μενού 9.1.2)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL έως και δέκα αγαπημένων σας τοποθεσιών web. Μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στο μενού αυτό πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο #, ενώ χρησιμοποιείτε τον WAP browser.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δώστε**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 137.

3. Εισάγετε ένα όνομα για το αγαπημένο στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Αφού αποθηκεύσετε τα αγαπημένα στοιχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Μετάβ. στην URL: σας μεταφέρει στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επεξεργασία της διεύθυνσης.

Διαγραφή: διαγράφει τη διεύθυνση.

http:// (Μενού 9.1.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας web την οποία επιθυμείτε να προσπελάσετε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 43.

Ρυθμίσεις (Μενού 9.1.4)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε πέντε διακομιστές μεσολάβησης για το πρόγραμμα πλοήγησης WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές των ρυθμίσεων.

Για κάθε διακομιστή, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στο διακομιστή HTTP.

Αρχική σελίδα: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας σας. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε ένα τρόπο μετάδοσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά ορίστε την επιλογή **Μη-ασφαλής**.

Φορέας: επιλέξτε το φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο πρόσβασης δικτύου, **GPRS** ή **Δεδομένα**.

Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις φορέα.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση με το Internet.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **Δεδομένα**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση με το Internet.

Username: εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης του διακομιστή PPP.

Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή PPP.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Τύπος κλήσης: επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων, **Αναλογικό** ή **ISDN**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του WAP browser ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Διαγραφή μνήμης cache (Μενού 9.1.5)

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη cache, την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου, όπου αποθηκεύονται οι πιο πρόσφατα προσπελάσιμες ιστοσελίδες.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Push Message (Μενού 9.1.6)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα web από το διακομιστή. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάσετε τα μηνύματα που λάβατε από το διακομιστή web.

Λήψη: σας επιτρέπει να ορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει μηνύματα web ή όχι.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα web.

Παιχνίδια & άλλα (Μενού 9.2)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη MIDlets (Εφαρμογές Java που εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορες πηγές μέσω του WAP Browser και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στο μενού **Παιχνίδια & άλλα**, εμφανίζεται η λίστα των προεπιλεγμένων παιχνιδιών. Μόλις ολοκληρώσετε τη λήψη παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Σημείωση: Η λήψη εφαρμογών MIDlet μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Εκκίνηση MIDlet

Σημείωση: Οι διαδικασίες που εξηγούνται παρακάτω αφορούν τα προεπιλεγμένα παιχνίδια. Για τα παιχνίδια των οποίων η λήψη πραγματοποιήθηκε μέσω Internet, η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στις εφαρμογές MIDlet που επιθυμείτε στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εκκίνηση**.
2. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής MIDlet, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- **START GAME:** εκκινείται ένα καινούργιο παιχνίδι.
- **CONTINUE:** σας επιτρέπει να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε την τελευταία φορά.
- **HIGH SCORE:** εμφανίζει τον πίνακα των υψηλότερων σκορ. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιχνίδια.
- **HOW TO PLAY:** δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
- **OPTION:** σας επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ήχου.

3. Πατήστε το πλήκτρο **↵** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, για να...	Πατήστε...
ρυθμίσετε την ένταση παιχνιδιού	τα πλήκτρα έντασης.
διακόψετε το παιχνίδι και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη	το πλήκτρο C .
πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	το πλήκτρο ↵ ^① .

Εμφάνιση πληροφοριών των εφαρμογών MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εφαρμογή MIDlet που επιθυμείτε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ..**

Η οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή MIDlet, όπως το μέγεθος των αρχείων, την έκδοση της εφαρμογής και τον πωλητή της.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες άλλων εφαρμογών MIDlet, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
3. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε την εφαρμογή MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Σημείωση: Όταν επιλέξετε τα προεπιλεγμένα παιχνίδια από τη λίστα, η επιλογή **Διαγραφή** δεν είναι διαθέσιμη, έτσι ώστε να μην μπορείτε να τα διαγράψετε.

4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να επιστρέψετε στην οθόνη "Παιχνίδια", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Ο διακομιστής DNS (Διακομιστής ονομάτων τομέα) αποτελεί το διακομιστή που εκχωρεί μια διεύθυνση IP στο όνομα τομέα διακομιστή Java. Η ρύθμιση DNS έχει προκαθοριστεί εργοστασιακά, αλλά ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να την αλλάξετε, σύμφωνα με τις οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ρύθμιση** στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Εισάγετε την πρωτεύουσα διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εισαγωγή κειμένου

Εάν θέλετε να εισάγετε κείμενο κατά τη χρήση μιας εφαρμογής MIDlet, πατήστε το πλήκτρο **z** ή το πλήκτρο **↵**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, δείτε σελίδα 43.

Ήχοι (Μενού 9.3)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα ήχων που λάβατε από το διακομιστή web ή σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους που λάβατε, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως τον τρέχοντα ήχο κλήσης, ή να τους στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: διαγράφει τον ήχο.

Επιλογή ως ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως ήχο κλήσης.

Εικόνες (Μενού 9.4)

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των φωτογραφιών που λάβατε από το διακομιστή web ή σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε τις φωτογραφίες που λάβατε, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εικόνα φόντου ή να τις στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Μόλις ορίσετε μια εικόνα ως φόντο, αυτή εμφανίζεται ως **Photox.jpg** στη λίστα.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο: ορίζει την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Διαγραφή όλων (Μενού 9.5)

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα που έχετε λάβει στους φακέλους **Παιχνίδια & άλλα**, **Ήχοι** και **Εικόνες**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα με μία κίνηση.

Για να...	Πατήστε...
επιλέξετε ένα φάκελο προς διαγραφή	το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία σας, ορίστε την επιλογή Όλα .
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
διαγράψετε τα περιεχόμενα που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαгр..

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να πραγματοποιήσετε επιβεβαίωση.

Μνήμη (Μενού 9.6)

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται και της μνήμης που απομένει για παιχνίδια, ήχους και εικόνες.

Παιχνίδια & άλλα: η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, τον ελεύθερο και τον χρησιμοποιημένο χώρο καθώς και τον αριθμό των παιχνιδιών που λάβατε.

Ήχοι & εικόνες: η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, τον ελεύθερο και τον χρησιμοποιημένο χώρο συμπεριλαμβανομένου και κάθε χώρου που καταλαμβάνεται από ήχους και εικόνες.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό. Έτσι θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης κλήσης για επισκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM έχει εγκατασταθεί σωστά.

Τηλέφωνο κλειδώθηκε Δώστε κωδικό

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου, προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισάγετε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) που παρέχεται με την κάρτα SIM.
- Ενεργοποιείται η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN (Μενού 6.6.1)**.

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο τώρα είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε τον κωδικό PUK που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οθόνες "Υπηρεσία δε βρέθηκε", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Χάθηκε η σύνδεση με το δίκτυο. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο παροχέα υπηρεσιών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο ?
- Πραγματοποιείτε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελωτής τηλεφωνίας?
- Ενδέχεται να ορίσατε την επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορεί να σας καλέσει ο συνομιλητής σας

- Είναι το τηλέφωνό σας ενεργοποιημένο (το πλήκτρο  πατήθηκε περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο)?
- Πραγματοποιείτε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελωτής τηλεφωνίας?
- Ενδέχεται να ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο?
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας? Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο "μπιπ" και αναβοσβήνουν οι ενδείξεις ***Προσοχή** Άδεια Μπαταρία** στην οθόνη

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη (). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το δυνατό () στο ασθενές ().
- Προσπαθήστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή να το μετακινήσετε πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός, όταν ανακαλείτε μια καταχώρηση ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης ευρετηρίου.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν χρειαστεί.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, καταγράψτε τα παρακάτω:

- Το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας.
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας.
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος.

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM που διαθέτει. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται κάποιος από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές, έως ότου σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης, εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2, χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια (Μενού 6.6)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 111.

Σημαντικό! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, έτσι ώστε να μην πληκτρολογήσετε κατά λάθος ένα αριθμό επείγουσας κλήσης.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να προστατεύσει το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου παρέχεται με το τηλέφωνο και έχει προκαθοριστεί σε "00000000" στο εργοστάσιο.

Για να...	Δείτε...
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος του τηλεφώνου	σελίδα 112 (Μενού 6.6.3).
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου	σελίδα 112 (Μενού 6.6.4).

PIN

Ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (**Personal Identification Number** ή PIN) που αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία προστατεύει την κάρτα SIM της συσκευής σας από καταχρηστική χρήση. Συνήθως σας δίνεται με την κάρτα SIM.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN τρεις διαδοχικές φορές, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έως ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (δείτε παρακάτω).

Για να...	Δείτε...
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN	σελίδα 111 (Μενού 6.6.1).
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 111 (Μενού 6.6.2).

PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (Κωδικός απεμπλοκής PIN - **PIN Unblocking Key**) απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK ενδέχεται να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν όχι ή εάν τον έχετε χάσει, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό ξανά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως τον καθορισμό του μέγιστου κόστους μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες, εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN2 τρεις διαδοχικές φορές, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες, έως ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, δείτε σελίδα 114 (**Μενού 6.6.8**).

PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (Κωδικός απεμπλοκής PIN - **PIN Unblocking Key 2**) που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN2:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό ξανά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν εισάγατε λάθος κωδικό PUK2 τρεις διαδοχικές φορές, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας για μια νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ο τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων είναι απαραίτητος όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών σας, όταν πραγματοποιήσετε εγγραφή στη λειτουργία αυτή.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης στο μενού **Φραγή (Μενού 8.2)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 130.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό τηλέφωνό σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνότητων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι, ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων οδηγιών και καθιερώνουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνότητων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα εφαρμόζει μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR αυτού του μοντέλου τηλεφώνου ήταν 0,897 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watts/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιέχει ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για να υπολογίζονται τυχόν παρεκκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για την προσέγγιση του δικτύου. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο πιο λίγη ισχύς εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας περί ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού R&TTE του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία περιέχει μια από τις πιο ουσιαστικές απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και άλλων ατόμων.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει κάποια βλάβη.
- Να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε βασικό σταθμό του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής επηρεάζονται σημαντικά από την ισχύ του σήματος στο κυψελωτό δίκτυο και τις παραμέτρους που έχουν οριστεί από την τηλεφωνική εταιρεία.
- Οι χρόνοι φόρτισης της μπαταρίας εξαρτώνται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και τον τύπο του φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας (χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής) είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κανονικό, τότε πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.

- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τη Samsung και να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μια εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτιση της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι υπερβολικές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη χωρητικότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, αφού έτσι θα μειώσετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Να φυλάτε τη μπαταρία πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Μια συσκευή τηλεφώνου με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη λειτουργήσει προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες Li-ion (Λιθίου - Ιόντος) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες υπό 0 °C.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να συμβεί, όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) έρθει σε άμεση επαφή μεταξύ των πόλων + και - της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στο πίσω μέρος της μπαταρίας), όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε μια εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πραγματοποιείτε πάντα ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σας δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίξει.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση είναι η πρώτη σας προτεραιότητα. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους κανονισμούς μιας δεδομένης περιοχής ή χώρας.

Περιβάλλον λειτουργίας

Πρέπει να ακολουθείτε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία να δείχνει πάνω από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι προστατευμένο από σήματα ραδιοσυχνότητας. Όμως, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην είναι προστατευμένες από σήματα ραδιοσυχνότητας τα οποία εκπέμπονται από ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με το βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών.

Άτομα με βηματοδότες:

- πρέπει πάντα να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. από τους βηματοδότες τους, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε τσέπη στο στήθος τους.
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενες παρεμβολές.

Εάν έχετε κάποιο λόγο να υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές με μερικά βοηθήματα ακοής. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει για να μάθετε αυτού του είδους πληροφορίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτήρια υγειονομικής περίθαλψης, όταν οι κανονισμοί που ανακοινώνονται σε αυτές τις περιοχές πληροφορούν για κάτι τέτοιο. Στα νοσοκομεία ή στα κτήρια υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που είναι ευαίσθητος στην ενέργεια εξωτερικής ραδιοσυχνότητας.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν με ακατάλληλο τρόπο εγκατεστημένα ή ανεπαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή τυχόν εξοπλισμού που έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε σε κάποια περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Οι χρήστες συμβουλεύονται να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όσο βρίσκονται σε σημείο ανεφοδιασμού με καύσιμα (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες σημαίνονται εμφανώς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν την περιοχή κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική κόνιδα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, όπως και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη, οι οποίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Ενδέχεται μην είναι δυνατές οι επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την περιοχή που βρίσκεστε (για παράδειγμα, το 112 ή κάποιον άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα η φραγή κλήσεων), ίσως πρέπει να τις απενεργοποιήσετε, προτού πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το έγγραφο και τον παροχέα δικτύου κυψελικής τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια επείγουσα κλήση, θυμηθείτε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Θυμηθείτε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός ατυχήματος. Μη διακόπτετε την κλήση, έως ότου σας δοθεί η άδεια αυτή.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ελαττωματική εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την εγγύηση που τυχόν ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός δεν είναι σωστά εγκατεστημένος και ανοίξει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας, προτού επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφη ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του σκάφους και είναι παράνομη.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να δημιουργήσει βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο υπερβεί την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο, η οποία ενδέχεται να καταστρέψει τις κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του τηλεφώνου.
- Μη ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο απότομος χειρισμός του μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στις εσωτερικές κάρτες κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με ένα διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.

- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η μπογιά μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη του τηλεφώνου και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, σόμπα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, όταν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να δημιουργήσουν βλάβη στο τηλέφωνο και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Γλωσσάριο

Για να βοηθηθείτε στην κατανόηση των κύριων τεχνικών όρων και συντμήσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φυλλάδιο και για να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί:

EMS (Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων)

Υπηρεσία παρόμοια με την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσεις και το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων από και προς συσκευές με δυνατότητα EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, χρησιμοποιεί τα κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιεί η υπηρεσία SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα GSM. Οι αποστολές μηνυμάτων EMS μπορούν να χρησιμοποιήσουν κείμενο, μελωδίες, εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά τους, τα οποία περιορίζονται από τις δυνατότητες της οθόνης των συσκευών κινητών τηλεφώνων.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα υπηρεσία με χρέωση, χωρίς χρήση φωνής, η οποία παρέχει δυνατότητα αποστολής και λήψης πληροφοριών σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η υπηρεσία GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet στους χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στις συνδέσεις κινητών τηλεφώνων κυκλομεταγωγής GSM και στην υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο επικοινωνίας κινητών τηλεφώνων, το οποίο εγγυάται τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Το GSM προσφέρει κάλυψη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και σε άλλα μέρη παγκοσμίως.

Java

Εφαρμογές γλώσσας προγραμματισμού, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν χωρίς τροποποίηση σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, είτε αυτές είναι μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Έχει προωθηθεί και σχεδιαστεί ιδιαίτερα για χρήση στο Web, τόσο για δημόσιες τοποθεσίες Web όσο και για τα Intranet. Όταν μια εφαρμογή Java εκτελείται σε μια σελίδα Web, τότε ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε ένα κινητό τηλέφωνο ή μια ηχητική συσκευή επικοινωνίας, τότε ονομάζεται MIDlet.

MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων)

Υπηρεσία μηνυμάτων για περιβάλλον κινητών τηλεφώνων, τυποποιημένα από το WAP Forum και το 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνων, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS) - παρέχει αυτόματα και άμεση παράδοση του περιεχομένου που έχει δημιουργήσει ο χρήστης από συσκευή σε συσκευή. Η αποστολή των μηνυμάτων αυτών γίνεται μέσω αριθμών τηλεφώνου, έτσι η κίνηση μεταφέρεται από συσκευή σε συσκευή. Η υπηρεσία MMS προσφέρει επίσης υποστήριξη για διευθύνσεις email, έτσι ώστε τα μηνύματα να μπορούν να σταλούν και μέσω email. Εκτός από το κείμενο των μηνυμάτων SMS, τα μηνύματα MMS μπορούν να περιέχουν σταθερές φωτογραφίες, βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσίας.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας, ο οποίος προστατεύει το τηλέφωνο από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Το PIN παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM. Είναι ένας αριθμός τεσσάρων έως οκτώ ψηφίων, τον οποίο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας, ο οποίος ξεκλειδώνει το τηλέφωνο, εάν εισαχθεί λανθασμένο PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αυτός αριθμός παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Τηλεφωνικοί αριθμοί, τους οποίους παρέχει η τηλεφωνική εταιρεία σας και οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως τηλεφωνητή, υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, υποστήριξη πελατών και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα η οποία περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη). Η κάρτα SIM τοποθετείται σε μια μικρή υποδοχή στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων από και προς άλλους συνδρομητές, χωρίς να απαιτείται η τηλεφωνική κλήση στον παραλήπτη. Το μήνυμα που δημιουργείται ή λαμβάνεται μπορεί να εμφανιστεί, να ληφθεί, να τροποποιηθεί ή να αποσταλεί.

Αναμονή

Η δυνατότητα να θέτετε μια κλήση σε αναμονή για να απαντήσετε σε ή να πραγματοποιήσετε μια άλλη. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις κλήσεις, όπως θέλετε.

Αναμονή κλήσεων

Σας ειδοποιεί ότι έχετε εισερχόμενη κλήση, ενώ μιλάτε σε μία άλλη.

Διακομιστής Proxy

Ο διακομιστής proxy βρίσκεται μεταξύ του προγράμματος πελάτη web, όπως ενός web browser, και του πραγματικού διακομιστή Web και λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των δύο. Όταν ορισμένοι χρήστες πραγματοποιούν περιήγηση σε μια τοποθεσία web, το πρόγραμμα περιήγησης στο web που διαθέτουν δεν συνδέεται πραγματικά με τον διακομιστή web. Η αίτηση από το πρόγραμμα περιήγησης μεταφέρεται στον διακομιστή proxy και ο διακομιστής proxy μεταφέρει το αίτημα στον διακομιστή web.

Ο διακομιστής proxy μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ομάδων χρηστών, καθώς αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη τα αποτελέσματα των αιτήσεων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εάν ένας χρήστης πραγματοποιήσει αίτηση για μια σελίδα web, την οποία έχει ήδη ληφθεί για έναν άλλο χρήστη, αντί να προωθήσει την αίτηση στον διακομιστή web, φορτώνει ξανά τη σελίδα, μια λειτουργία η οποία εξοικονομεί χρόνο.

Εκτροπή κλήσεων

Η δυνατότητα μεταφοράς κλήσεων σε άλλους αριθμούς.

Ενεργό καπάκι

Η δυνατότητα απάντησης σε κλήση με το άνοιγμα του τηλεφώνου.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Κωδικός ασφαλείας για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου, όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αυτόματου κλειδώματος με κάθε ενεργοποίηση.

Περιοχή

Η χρήση του τηλεφώνου σας όταν βρίσκεστε εκτός της οικείας περιοχής σας (για παράδειγμα όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Δύο πλήκτρα στο τηλέφωνο με την ένδειξη  και , ο σκοπός των οποίων:

- διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία στην οποία τα χρησιμοποιείτε.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης, πάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνητής

Υπηρεσία τηλεφωνητή, η οποία απαντά αυτόματα στις κλήσεις που λαμβάνετε όταν δεν είστε διαθέσιμοι, αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού (προαιρετικά και με τη δική σας φωνή) και καταγράφει το μήνυμα.

Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις

Η δυνατότητα κλήσης συνδιάσκεψης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν έως και πέντε διαφορετικά μέλη.

Υπηρεσίες αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Ταυτότητα καλούντος)

Υπηρεσίες που επιτρέπουν στους συνδρομητές τους να βλέπουν ή να μπλοκάρουν αριθμούς καλούντων.

Φραγή

Η δυνατότητα περιορισμού εξερχόμενων και εισερχομένων κλήσεων.

A-Z

Browser, WAP • 136
 EMS (Υπηρεσία εκτεταμένων μηνυμάτων) • 64
 Internet • 136
 MIDlet, εκκίνηση • 142
 MMS
 ανάγνωση • 75, 78
 δημιουργία/
 αποστολή • 80
 διαγραφή • 77, 79
 επεξεργασία • 79
 ρύθμιση • 81
 PIN
 αλλαγή • 111
 περιγραφή • 151
 PIN2
 αλλαγή • 114
 περιγραφή • 152
 PUK • 151
 PUK2 • 152
 SDN (Αριθμοί κλήσης για υπηρεσίες) • 42
 SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων)
 εξερχόμενα • 66
 εισερχόμενα • 64
 WAP browser
 αγαπημένα • 139
 αρχική σελίδα,
 πρόσβαση • 136
 μνήμη, διαγραφή • 141

A

Αθόρυβη λειτουργία • 28
 Αναζήτηση, ευρετήριο • 36
 Αναμονή, κλήση • 49
 Αναπάντητες κλήσεις • 26, 88
 Αναφορά παράδοσης,
 μήνυμα • 71
 Απάντηση
 δεύτερη κλήση • 53
 κλήση • 25

A (συνέχεια)

Απάντηση με όλα
 τα πλήκτρα • 115
 Απεσταλμένα μηνύματα
 κείμενο • 66
 πολυμέσα • 78
 Απομόνωση
 ήχοι πλήκτρων • 51
 μικρόφωνο • 50
 όλοι οι ήχοι • 28
 Αριθμοί, τηλεφωνο
 αναζήτηση/κλήση • 36
 αποθήκευση • 31
 Αριθμομηχανή • 122
 Ασφάλεια
 κλήσεις • 111
 πληροφορίες • 154
 προφυλάξεις • 7
 Ατζέντα • 117
 Αυτόματο куαπάκι
 ενεργοποίηση/
 απενεργοποίηση
 • 116

B

Βίντεο
 αναπαραγωγή • 100

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 110
 Γρήγορη κλήση • 39

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
 κείμενο • 67
 πολυμέσα • 80
 Διαγραφή
 βίντεο • 100
 εργασία • 126
 ευρετήριο • 35
 καταγραφή κλήσεων • 88
 μήνυμα • 66

Δ (συνέχεια)

Διαγραφή (συνέχεια)
 μήνυμα κειμένου • 65
 μήνυμα
 πολυμέσων • 77, 79
 υπενθυμίσεις
 ημερολογίου • 121
 Διακομιστής τηλεφωνητή • 73
 Διακόπτης ενεργοποίησης/
 απενεργοποίησης,
 τηλέφωνο • 21
 Διάρκεια • 91
 Διεθνείς κλήσεις • 22
 Διεθνής ώρα • 122
 Δόνηση • 103

E

Εγγραφή
 βίντεο • 99
 Ειδοποίηση • 117
 Ειδοποίηση λεπτού • 105
 Εικονίδια, περιγραφή • 14
 Εικόνα φόντου • 107
 Εικόνες, ληφθείσες • 145
 Εισερχόμενα, μηνύματα
 κείμενο • 64
 πολυμέσα • 75
 Εισερχόμενες κλήσεις • 89
 Εκτροπή, κλήσεις • 128
 Εμφάνιση μενού • 108
 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 μικρόφωνο • 50
 τηλέφωνο • 21
 Ενεργό καπάκι • 115
 Εξερχόμενα, μηνύματα
 κείμενο • 66
 πολυμέσα • 78
 Εξερχόμενες κλήσεις • 89
 Εξωτερική οθόνη • 16, 108
 Επαναφορά τηλεφώνου • 116
 Επανάκληση
 αυτόματη • 115
 μη αυτόματη • 23
 Επείγουσες κλήσεις • 161
 Επιλογή δικτύου • 133

E (συνέχεια)

Εργασίες, λίστα
 δημιουργία • 123
 επεξεργασία • 124
 Ευρετήριο
 αναζήτηση/κλήση • 36
 αντιγραφή • 35
 αποθήκευση • 31
 γρήγορη κλήση • 39
 διαγραφή • 35, 40
 επεξεργασία • 34
 επιλογές • 34

Ε

Ένδειξη χαμηλής στάθμης
 μπαταρίας • 20
 Ένταση • 102
 Ένταση ήχου ακουστικού • 24
 Ένταση ήχου πλήκτρων • 24
 Ένταση ήχου, ρύθμιση
 ακουστικά • 24
 ήχος πληκτρολογίου • 24

H

Ημερολόγιο • 119
 Ημερομηνία, ρύθμιση • 122

Η

Ήχοι
 λήψη • 144
 πλήκτρων αποστολή • 51
 πλήκτρων επιλογή • 103
 Ήχος
 για το αντόματο
 καπάκι • 28, 104
 ειδοποίηση λεπτού • 105
 ήχος on/off • 105
 κλήση • 102
 μήνυμα • 103
 πλήκτρα • 103
 σύνδεση • 105
 σφάλμα • 105

Κ

Καταγραφές κλήσεων
 αναπάντητες • 88
 εισερχόμενες • 89
 εξερχόμενες • 89
 Καταγραφή κλήσεων
 αναπάντητες • 26
 Κάμερα
 αναπαραγωγή
 βίντεο • 100
 εγγραφή βίντεο • 99
 εμφάνιση
 φωτογραφίας • 100
 λήψη φωτογραφίας • 93
 Κάρτα SIM
 κλείδωμα • 113
 τοποθέτηση • 17
 Κείμενο, εισαγωγή • 43
 Κλειστή ομάδα χρηστών • 134
 Κλείδωμα
 κάρτα SIM • 113
 περιεχόμενα μέσω • 113
 τηλέφωνο • 112
 Κλήσεις
 αναμονή • 49, 53, 132
 απάντηση • 25
 απόρριψη • 25
 εκτροπή • 128
 επανάκληση • 23
 πραγματοποίηση • 22
 τερματισμός • 23
 φραγή • 130
 Κλήση
 αποστολέα, μήνυμα • 65
 σε αναμονή • 53, 132
 Κόστος κλήσης • 92
 Κρυπτογράφηση • 113
 Κωδικοί πρόσβασης • 150
 Κωδικός
 φραγή κλήσεων • 153
 Κωδικός πρόσβασης
 τηλέφωνο • 112, 150
 φραγή κλήσεων • 131

Λ

Λειτουργία ABC, εισαγωγή
 κειμένου • 47
 Λειτουργία εισαγωγής
 κειμένου • 44
 Λειτουργία FDN (Fixed Dial
 Number) • 114
 Λειτουργία T9,
 εισαγωγή κειμένου • 45
 Λίστα εργασιών • 123
 Λογότυπο • 109
 Λυχνία λειτουργίας • 16, 109

Μ

Μενού
 λίστα • 58
 πρόσβαση • 56
 Μηνύματα
 εκπομπή κυψέλης • 73
 κείμενο • 64
 πολυμέσα • 75
 υποδοχή • 109
 φωνητικά • 72
 Μήνυμα
 ανάγνωση • 64, 66
 δημιουργία/αποστολή
 • 67
 διαγραφή • 65, 66
 ρύθμιση • 70
 Μηνύματα CB (Εκπομπής
 κυψέλης) • 73
 Μήνυμα υποδοχής • 109
 Μνήμη
 ευρετήριο • 41
 κάμερα • 101
 ληφθέντα στοιχεία • 146
 μηνύματα κειμένου • 72
 μηνύματα
 πολυμέσων • 85
 Μορφή ώρας • 122
 Μπαταρία
 αφαίρεση • 17
 ένδειξη χαμηλής
 στάθμης • 20
 προφυλάξεις • 155
 τοποθέτηση • 18
 φόρτιση • 19

Ο

Οδική ασφάλεια • 157
 Οθόνη
 διάταξη • 13
 εξωτερική • 16
 εικονίδια • 14
 οπίσθιος φωτισμός • 15
 ρυθμίσεις • 107
 Ομάδα χρηστών • 134
 Ομάδες καλούντος
 αναζήτηση • 37
 επεξεργασία • 38
 Ονόματα
 αναζήτηση/κλήση • 36
 εισαγωγή • 43
 Οπίσθιος φωτισμός
 περιγραφή • 15

Π

Παιχνίδια • 142
 Περιαγωγή • 133
 Πλήκτρα
 θέση • 10
 περιγραφή • 11
 Προβλήματα, επίλυση • 147
 Προγραμματιζόμενα
 πλήκτρα • 29
 Προσωπικός αριθμός • 110
 Προώθηση, μήνυμα
 πολυμέσων • 77
 Πρότυπα
 κείμενο • 69
 πολυμέσα • 84
 Πρωινή κλήση • 117

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 102
 Ρυθμίσεις DNS • 144

Σ

Συντόμευση, πλήκτρα • 116

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 133
 Τελευταίος αριθμός,
 επανάκληση • 23
 Τηλεφωνητής • 72
 Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 53
 Τηλεφωνική συνδιάσκεψη • 53
 Τηλέφωνο
 αποσυσκευασία • 9
 διάταξη • 10
 εικονίδια • 14
 ενεργοποίηση/
 απενεργοποίηση • 21
 επαναφορά • 116
 κλείδωμα • 112
 κωδικός
 πρόσβασης • 150
 οθόνη • 13
 πλήκτρα • 11
 φροντίδα και
 συντήρηση • 163
 Τόνοι DTMF, αποστολή • 51
 Τόνος
 αυτόματο καπάκι • 104
 Τύπος ειδοποίησης • 103
 Τύπος ήχου κλήσης • 103

Υ

Υγεία και ασφάλεια • 154
 Υπενθυμίσεις ημερολογίου
 αντιγραφή • 121
 δημιουργία • 119
 διαγραφή • 121
 εμφάνιση • 120
 Υπέρυθρες, σύνδεση • 106
 Υπηρεσία Java • 142
 Υπηρεσίες δικτύου • 128

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 19
Φόντο • 107
Φόρτιση μπαταρίας • 19
Φραγή, κλήσεις • 130
Φωτισμός
 ώρα, ρύθμιση • 108
Φωτογραφίες
 εμφάνιση • 100
 λήψη • 93

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 43

Ψ

Ψυχαγωγία • 136

Ω

Ωρα, ρύθμιση • 121



Πρόσβαση στις λειτουργίες του μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος στη λίστα των μενού, έως όπου φτάσετε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος στη λίστα επιλογών, έως όπου οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή.
Το καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα ( και ) εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από πάνω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.	

Τηλέφωνο SGH-P510 GPRS
Κάρτα γρήγορης αναφοράς

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο  .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  .
Προβολή απάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξετε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν.. ② Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με το πάνω και το κάτω βέλος στις αναπάντητες κλήσεις. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο  .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξετε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο  .

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Digital Portable
Cellular Telephone
(Product Name)

SGH-P510
(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address^{*})

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1
EN 301 489-07 v1.2.1
SAR : EN 50360 (07-2001)
EN 50361 (07-2001)
Network : EN 301 511 V9.0.2

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:


Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25

(place and date of issue)



In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorised person)

^{*} This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Πύληση έντασης	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.	Αναζήτηση αριθμού στο ευρετήριο
Επιλογή τύπου ειδοποίησης	① Επιλέξτε το μενού Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3). ② Ορίστε μια επιλογή: • Μελωδία • Δόνηση • Δόνηση & Μελωδία ③ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Επιλογή.	① Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Όνομα. ② Ορίστε την επιλογή Αναζήτηση. Καταχωρίστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ④ Για μετακίνηση μεταξύ των ονομάτων, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. ⑤ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Εμφάν. ⑥ Για μετακίνηση μεταξύ των αριθμών, πατήστε το πλήκτρο με το πάνω ή το κάτω βέλος. ⑦ Πατήστε το πλήκτρο  για κλήση.
Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο	① Παγκρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Αποθήκ. ② Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ③ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Επιλογή. ④ Επιλέξτε μια μνήμη. ⑤ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Επιλογή. ⑥ Παγκρολογήστε το όνομα. ⑦ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο OK. ⑧ Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τον αριθμό θέσης. ⑨ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο OK. ⑩ Πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.	• Με το καρτάκι ανοικτό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με το βέλος προς τα πάνω ή το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής (). ② Πατήστε το αριστερό προεπιλεγμένο πλήκτρο ή το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής (). ③ Πατήστε το προεπιλεγμένο πλήκτρο Αποθήκ. • Με το καρτάκι κλειστό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής (). ② Πατήστε το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής ().